


NORGE 1200

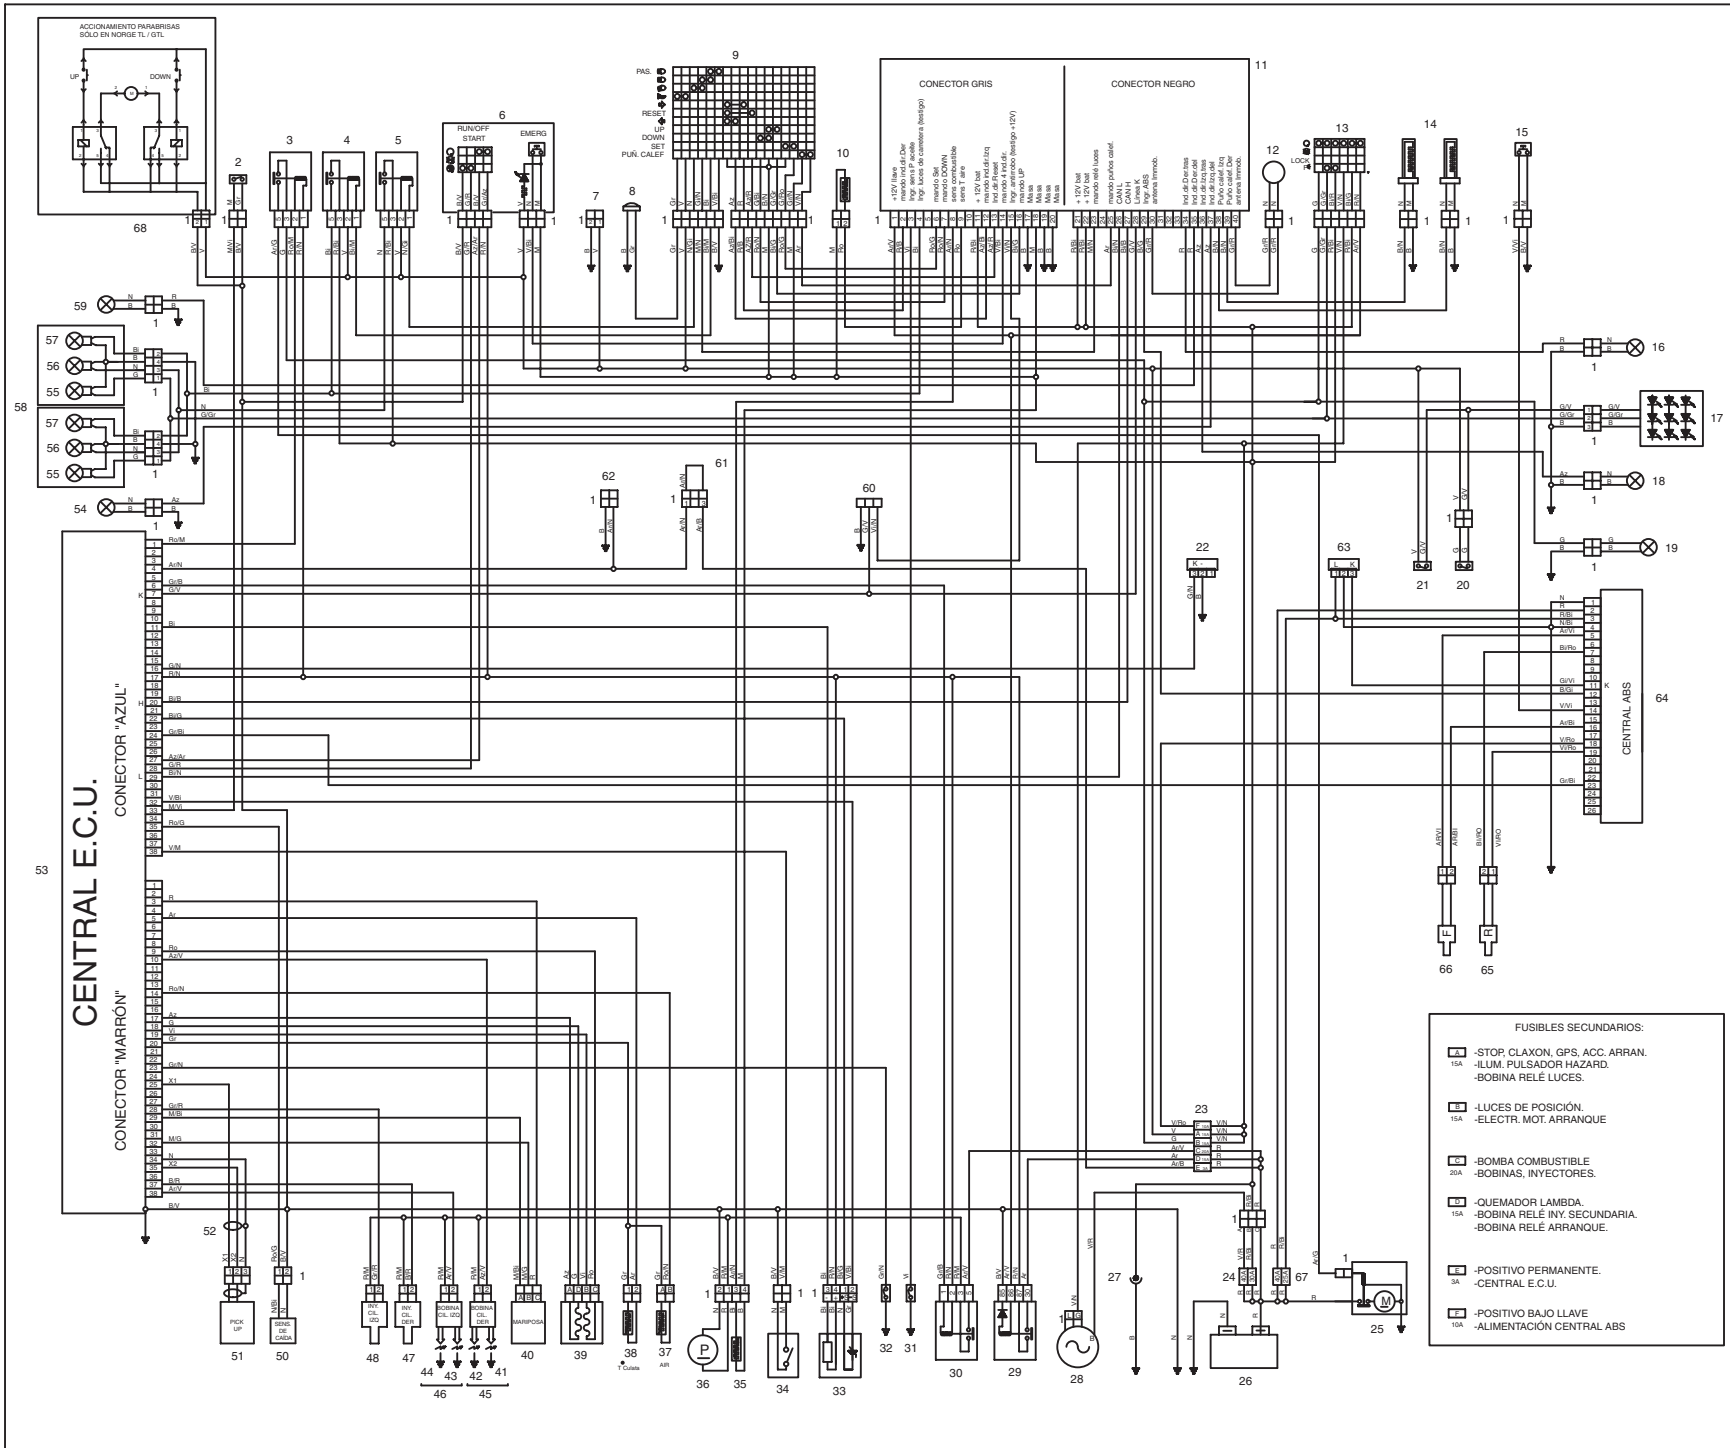

- 1 CONECTORES MÚLTIPLES
- 2 INTERRUPTOR EMBRAGUE
- 3 RELÉ ARRANQUE
- 4 RELÉ LUCES DE CARRETERA
- 5 RELÉ LUCES DE CRUCE
- 6 CONMUTADOR LUCES DERECHO (RUN/OFF/START/HAZARD)
- 7 CONECTOR PARA NAVEGADOR
- 8 CLAXON
- 9 CONMUTADOR LUCES IZQUIERDO
- 10 TERMISTOR T AIRE SALPICADERO
- 11 SALPICADERO
- 12 ANTENA IMMOBILIZER
- 13 CONMUTADOR DE LLAVE
- 14 PUÑOS CALEFACCIONADOS
- 15 INTERRUPTOR ABS.
- 16 INDICADOR DE DIREC. TRAS. DER
- 17 FARO TRASERO (DE LED)
- 18 INDICADOR DE DIREC. TRAS. IZO
- 19 LUZ MATRÍCULA
- 20 INT. STOP TRAS.
- 21 INT. STOP DEL.
- 22 CONECTOR DIAGNOSIS ECU
- 23 FUSIBLES SECUNDARIOS
- 24 FUSIBLES PRINCIPALES
- 25 MOTOR DE ARRANQUE
- 26 BATERÍA
- 27 TOMA DE CORRIENTE
- 28 ALTERNADOR
- 29 RELÉ PRINCIPAL INYECCIÓN
- 30 RELÉ SECUNDARIO INYECCIÓN
- 31 BULBO PRESIÓN ACEITE
- 32 INTERRUPTOR CAMBIO EN DESEMBRAGUE
- 33 SÓNDA LAMBDA
- 34 INTERRUPTOR CABALLETE LATERAL
- 35 SENSOR NIVEL COMBUSTIBLE
- 36 BOMBA COMBUSTIBLE
- 37 TERMISTOR T AIRE ASPIRACIÓN
- 38 TERMISTOR T CULATA
- 39 AIRE AUTOMÁTICO
- 40 SENSOR ACCELERADOR
- 41 BUJÍA INTERNA CIL. DER
- 42 BUJÍA EXTERNA CIL. DER
- 43 BUJÍA INTERNA CIL. IZO
- 44 BUJÍA EXTERNA CIL. IZO
- 45 DOBLE BOBINA CIL. DER
- 46 DOBLE BOBINA CIL. IZO
- 47 INYECTOR CILINDRO DER
- 48 INYECTOR CILINDRO IZO
- 49 xx
- 50 SENSOR DE CAÍDA
- 51 PICK UP
- 52 BLINDAJE CABLE PICK UP
- 53 CENTRAL E.C.U.
- 54 INDICADOR DE DIREC. DEL. IZO
- 55 LÁMPARA LUZ DE POSICIÓN (2)
- 56 LÁMPARA LUZ DE CRUCE
- 57 LÁMPARA LUZ DE CARRETERA (2)
- 58 FARO DELANTERO (2)
- 59 INDICADOR DE DIREC. DEL. DER
- 60 DIAG SALPICADERO
- 61 PREDISPOSICIÓN DIODO
- 62 PREDISPOSICIÓN CONDENSADOR
- 63 DIAG. ABS
- 64 CENTRAL ABS
- 65 SENSOR VELOCIDAD RUEDA TRAS.
- 66 SENSOR VELOCIDAD RUEDA DEL.
- 67 FUSIBLES ABS
- 68 ACCIONAMIENTO

COLORES DE LOS CABLES

A: ANARANJADO	M: MARRÓN
Az: AZUL CLARO	N: NEGRO
B: AZUL	R: ROJO
Bl: BLANCO	V: VERDE
G: AMARILLO	Vl: VIOLETA
Gr: GRIS	Ro: ROSA

FUSIBLES SECUNDARIOS:

- 15A -STOP CLAXON, GPS, ACC, ARRAN. -ILUM. PULSADOR HAZARD. -BOBINA RELÉ LUCES.
- 15A -LUCES DE POSICIÓN. -ELECTR. MOT. ARRANQUE
- 20A -BOMBA COMBUSTIBLE -BOBINAS, INYECTORES.
- 15A -QUEMADOR LAMBDA. -BOBINA RELÉ INY. SECUNDARIA. -BOBINA RELÉ ARRANQUE.
- 3A -POSITIVO PERMANENTE. -CENTRAL E.C.U.
- 10A -POSITIVO BAJO LLAVE -ALIMENTACIÓN CENTRAL ABS