


LEGENDA COLORI

- Az Arancio
- B Blu
- Bi Bianco
- G Giallo
- Gr Grigio
- M Marrone
- N Nero
- R Rosso
- Ro Rosa
- V Verde
- Vi Viola

LEGENDA COLORI SCHEMA

- ALIMENTAZIONE
- MASSA
- CONSENSO / SEGNALE
- CONSENSO / SEGNALE

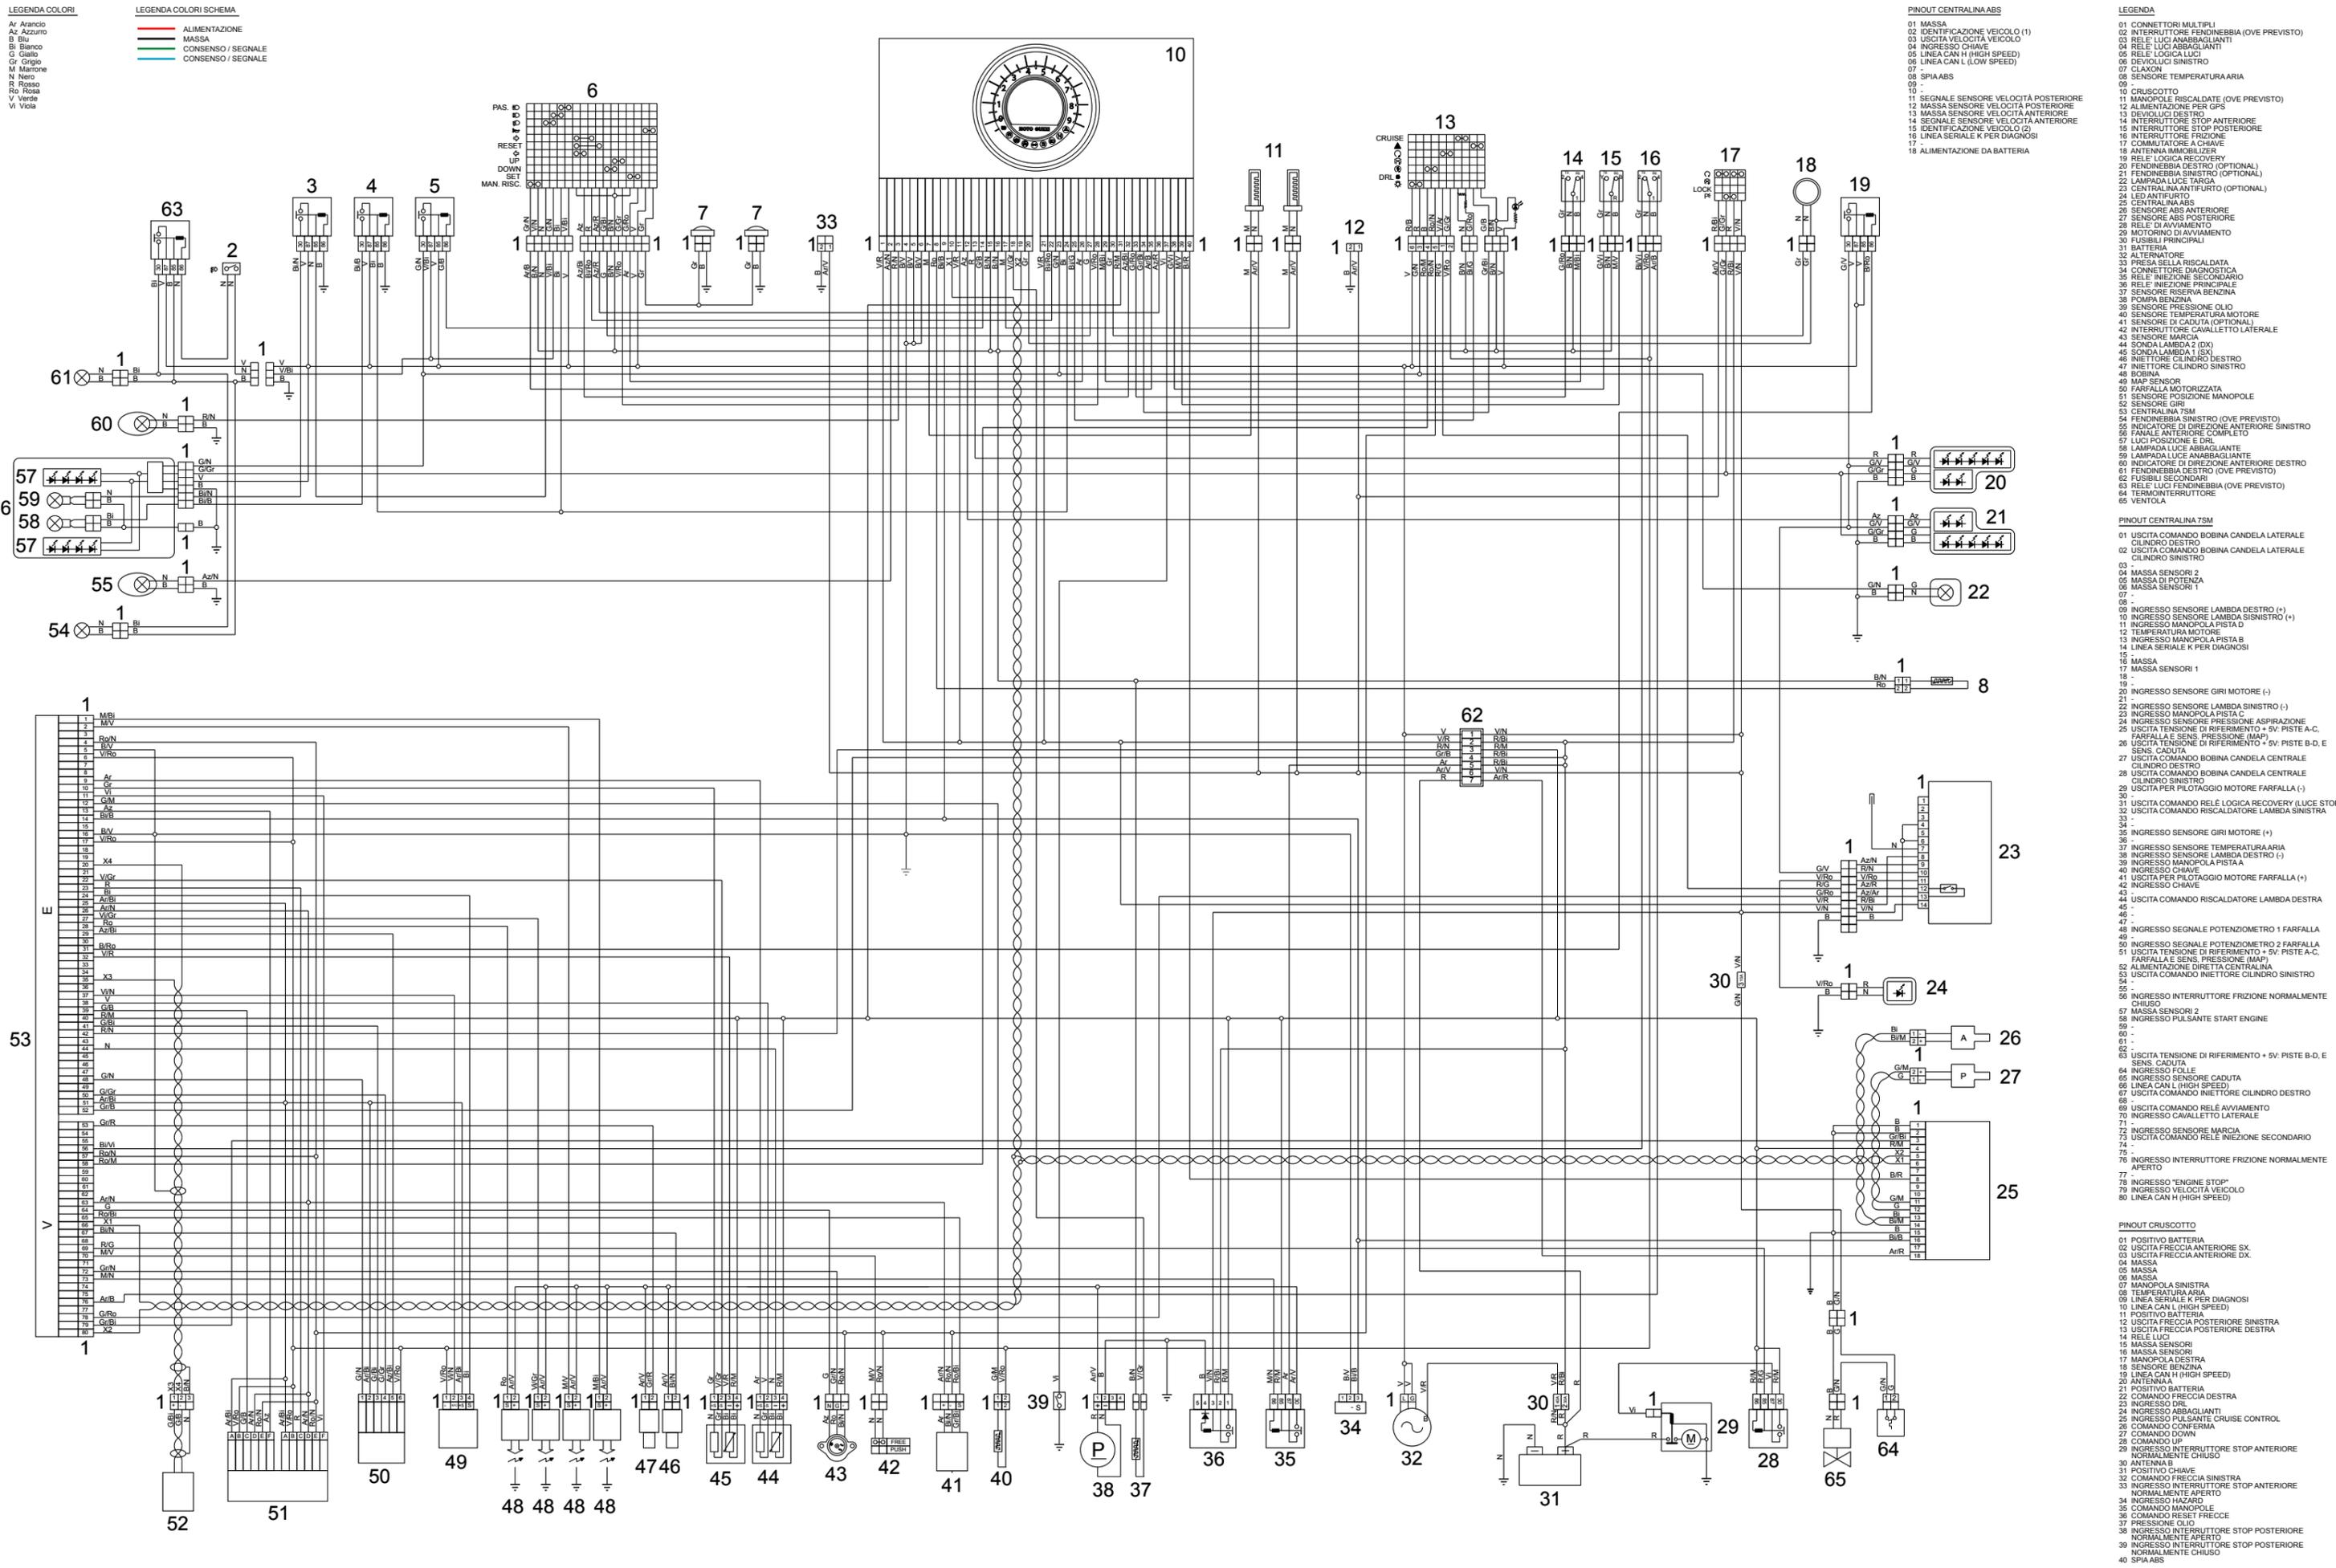

- LEGENDA**
- 01 CONNETTORI MULTIPLI
  - 02 INTERRUTTORE FENDINEBBIA (OVE PREVISTO)
  - 03 RELE' LUCI ANABAGLIANTI
  - 04 INGRESSO CHIAVE
  - 05 RELE' LOGICA LUCI
  - 06 DEVIOLUCI SINISTRO
  - 07 CLAVON
  - 08 SP/ABS
  - 09 -
  - 10 -
  - 11 MANOPOLE RISCALDATE (OVE PREVISTO)
  - 12 ALIMENTAZIONE PER GFS
  - 13 DEVIOLUCI DESTRO
  - 14 SEGNALE SENSORE VELOCITA' ANTERIORE
  - 15 INTERRUTTORE STOP POSTERIORE
  - 16 INTERRUTTORE FRIZIONE
  - 17 COMMUTATORE A CHIAVE
  - 18 ANTENNA IMMOBILIZER
  - 19 RELE' LOGICA RECOVERY
  - 20 FENDINEBBIA DESTRO (OPTIONAL)
  - 21 FENDINEBBIA SINISTRO (OPTIONAL)
  - 22 LAMPADA LUCE TARGA
  - 23 CENTRALINA ANTIFURTO (OPTIONAL)
  - 24 LED ANTIFURTO
  - 25 CENTRALINA ABS
  - 26 SENSORE ABS ANTERIORE
  - 27 SENSORE ABS POSTERIORE
  - 28 RELE' DI AVVIAMENTO
  - 29 MOTORINO DI AVVIAMENTO
  - 30 FUSIBILI PRINCIPALI
  - 31 BATTERIA
  - 32 ALTERNATORE
  - 33 PRESA SULLA RISCALDATA
  - 34 CONNETTORE DIAGNOSTICA
  - 35 RELE' INIEZIONE SECONDARIO
  - 36 RELE' INIEZIONE PRINCIPALE
  - 37 SENSORE RISERVA BENZINA
  - 38 POMPA BENZINA
  - 39 SENSORE PRESSIONE OLIO
  - 40 SENSORE TEMPERATURA MOTORE
  - 41 SENSORE DI CADUTA (OPTIONAL)
  - 42 INTERRUTTORE CAVALLETTO LATERALE
  - 43 SENSORE MARCIA
  - 44 Sonda LAMBDA 2 (DX)
  - 45 Sonda LAMBDA 1 (SX)
  - 46 INIETTORE CILINDRO DESTRO
  - 47 INIETTORE CILINDRO SINISTRO
  - 48 BOBINA
  - 49 MAP SENSOR
  - 50 FARFALLA MOTORIZZATA
  - 51 SENSORE POSIZIONE MANOPOLE
  - 52 SENSORE GIRI
  - 53 CENTRALINA TSM
  - 54 FENDINEBBIA SINISTRO (OVE PREVISTO)
  - 55 INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE SINISTRO
  - 56 FANALE ANTERIORE COMPLETO
  - 57 LUCI POSIZIONE F.D.L.
  - 58 LAMPADA LUCE ANABAGLIANTE
  - 59 LAMPADA LUCE ANABAGLIANTE
  - 60 INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE DESTRO
  - 61 FENDINEBBIA DESTRO (OVE PREVISTO)
  - 62 FUSIBILI SECONDARI
  - 63 RELE' LUCI FENDINEBBIA (OVE PREVISTO)
  - 64 TERMINTERRUTTORE
  - 65 VENTOLA

- PINOUT CENTRALINA TSM**
- 01 USCITA COMANDO BOBINA CANDELA LATERALE CILINDRO DESTRO
  - 02 USCITA COMANDO BOBINA CANDELA LATERALE CILINDRO SINISTRO
  - 03 -
  - 04 MASSA SENSORI 2
  - 05 MASSA DI POTENZA
  - 06 MASSA SENSORI 1
  - 07 -
  - 08 -
  - 09 INGRESSO SENSORE LAMBDA DESTRO (+)
  - 10 INGRESSO SENSORE LAMBDA SINISTRO (+)
  - 11 INGRESSO MANOPOLA PISTA D
  - 12 TEMPERATURA MOTORE
  - 13 INGRESSO MANOPOLA PISTA B
  - 14 LINEA SERIALE K PER DIAGNOSI
  - 15 MASSA
  - 16 MASSA SENSORI 1
  - 17 -
  - 18 -
  - 19 -
  - 20 INGRESSO SENSORE GIRI MOTORE (-)
  - 21 -
  - 22 INGRESSO SENSORE LAMBDA SINISTRO (-)
  - 23 INGRESSO MANOPOLA PISTA C
  - 24 INGRESSO SENSORE PRESSIONE ASPIRAZIONE
  - 25 USCITA TENSIONE DI RIFERIMENTO + 5V PISTE A-C
  - 26 USCITA TENSIONE DI RIFERIMENTO + 5V PISTE B-D, E
  - 27 SENS. CADUTA
  - 28 USCITA COMANDO BOBINA CANDELA CENTRALE CILINDRO DESTRO
  - 29 USCITA COMANDO BOBINA CANDELA CENTRALE CILINDRO SINISTRO
  - 30 USCITA PER PILOTAGGIO MOTORE FARFALLA (-)
  - 31 USCITA COMANDO RELE' LOGICA RECOVERY (LUCI STOP)
  - 32 USCITA COMANDO RISCALDATORE LAMBDA SINISTRA
  - 33 -
  - 34 -
  - 35 INGRESSO SENSORE GIRI MOTORE (+)
  - 36 INGRESSO SENSORE TEMPERATURA ARIA
  - 37 INGRESSO SENSORE TEMPERATURA ARIA
  - 38 INGRESSO SENSORE LAMBDA DESTRO (-)
  - 39 INGRESSO MANOPOLA PISTA A
  - 40 INGRESSO CHIAVE
  - 41 USCITA PER PILOTAGGIO MOTORE FARFALLA (+)
  - 42 INGRESSO CHIAVE
  - 43 USCITA COMANDO RISCALDATORE LAMBDA DESTRA
  - 44 -
  - 45 -
  - 46 -
  - 47 -
  - 48 -
  - 49 INGRESSO SEGNALE POTENZIOMETRO 1 FARFALLA
  - 50 INGRESSO SEGNALE POTENZIOMETRO 2 FARFALLA
  - 51 USCITA TENSIONE DI RIFERIMENTO + 5V PISTE A-C, FARFALLA E SENS. PRESSIONE (MAP)
  - 52 ALIMENTAZIONE DIRETTA CENTRALINA
  - 53 USCITA COMANDO INIETTORE CILINDRO SINISTRO
  - 54 -
  - 55 -
  - 56 INGRESSO INTERRUTTORE FRIZIONE NORMALMENTE CHIUSO
  - 57 MASSA SENSORI 2
  - 58 INGRESSO PULSANTE START ENGINE
  - 59 -
  - 60 -
  - 61 -
  - 62 USCITA TENSIONE DI RIFERIMENTO + 5V PISTE B-D, E SENS. CADUTA
  - 63 INGRESSO SENSORE CADUTA
  - 64 INGRESSO SENSORE CADUTA
  - 65 LINEA CAN L (HIGH SPEED)
  - 66 LINEA CAN L (HIGH SPEED)
  - 67 USCITA COMANDO INIETTORE CILINDRO DESTRO
  - 68 INGRESSO CAVALLETTO LATERALE
  - 69 INGRESSO SENSORE MARCIA
  - 70 INGRESSO SENSORE MARCIA
  - 71 USCITA COMANDO RELE' INIEZIONE SECONDARIO
  - 72 -
  - 73 -
  - 74 -
  - 75 INGRESSO INTERRUTTORE FRIZIONE NORMALMENTE APERTO
  - 76 -
  - 77 -
  - 78 INGRESSO 'ENGINE STOP'
  - 79 INGRESSO VELOCITA' VEICOLO
  - 80 LINEA CAN H (HIGH SPEED)

- PINOUT CRUSCOTTO**
- 01 POSITIVO BATTERIA
  - 02 USCITA FRECCIA ANTERIORE SX
  - 03 USCITA FRECCIA ANTERIORE DX
  - 04 MASSA
  - 05 MASSA
  - 06 MASSA
  - 07 MANOPOLA SINISTRA
  - 08 TEMPERATURA ARIA
  - 09 LINEA SERIALE K PER DIAGNOSI
  - 10 LINEA CAN L (HIGH SPEED)
  - 11 POSITIVO BATTERIA
  - 12 USCITA FRECCIA POSTERIORE SINISTRA
  - 13 USCITA FRECCIA POSTERIORE DESTRA
  - 14 RELE' LUCI
  - 15 MASSA SENSORI
  - 16 MASSA SENSORI
  - 17 MANOPOLA DESTRA
  - 18 SENSORE BENZINA
  - 19 LINEA CAN H (HIGH SPEED)
  - 20 ANTENNA A
  - 21 POSITIVO BATTERIA
  - 22 COMANDO FRECCIA DESTRA
  - 23 INGRESSO DRL
  - 24 INGRESSO ABBAGLIANTI
  - 25 INGRESSO PULSANTE CRUISE CONTROL
  - 26 COMANDO CONFIRMATA
  - 27 COMANDO DOWN
  - 28 COMANDO UP
  - 29 INGRESSO INTERRUTTORE STOP ANTERIORE NORMALMENTE CHIUSO
  - 30 ANTENNA B
  - 31 POSITIVO CHIAVE
  - 32 COMANDO FRECCIA SINISTRA
  - 33 INGRESSO INTERRUTTORE STOP ANTERIORE NORMALMENTE APERTO
  - 34 INGRESSO HAZARD
  - 35 COMANDO MANOPOLE
  - 36 COMANDO RESET FRECCIE
  - 37 PRESSIONE OLIO
  - 38 INGRESSO INTERRUTTORE STOP POSTERIORE NORMALMENTE APERTO
  - 39 INGRESSO INTERRUTTORE STOP POSTERIORE NORMALMENTE CHIUSO
  - 40 SP/ABS