

Il manuale di istruzioni per l'uso del T4 e' uguale a quello del T3.  
L'unica differenza e' l'impianto elettrico che viene riportato.

-----

Le manuel d'utilisation de la 850 T4 est le même que celui de la 850 T3. La seule différence concerne le schéma électrique.

Document édité le 21 janvier 2004

-----

The user manual for Moto Guzzi T4 is the same manual for T3.  
The lonely difference is in the electrical circuit.

Issued January 2004, the 21.



---

**850-T4**


---

**VARIANTI AL LIBRETTO ISTRUZIONI PER L'USO**

**«850 T3» - «850 T3 CALIFORNIA»**

**CHANGES TO OWNER'S HANDBOOK**

**«850 T3» - «850 T3 CALIFORNIA»**

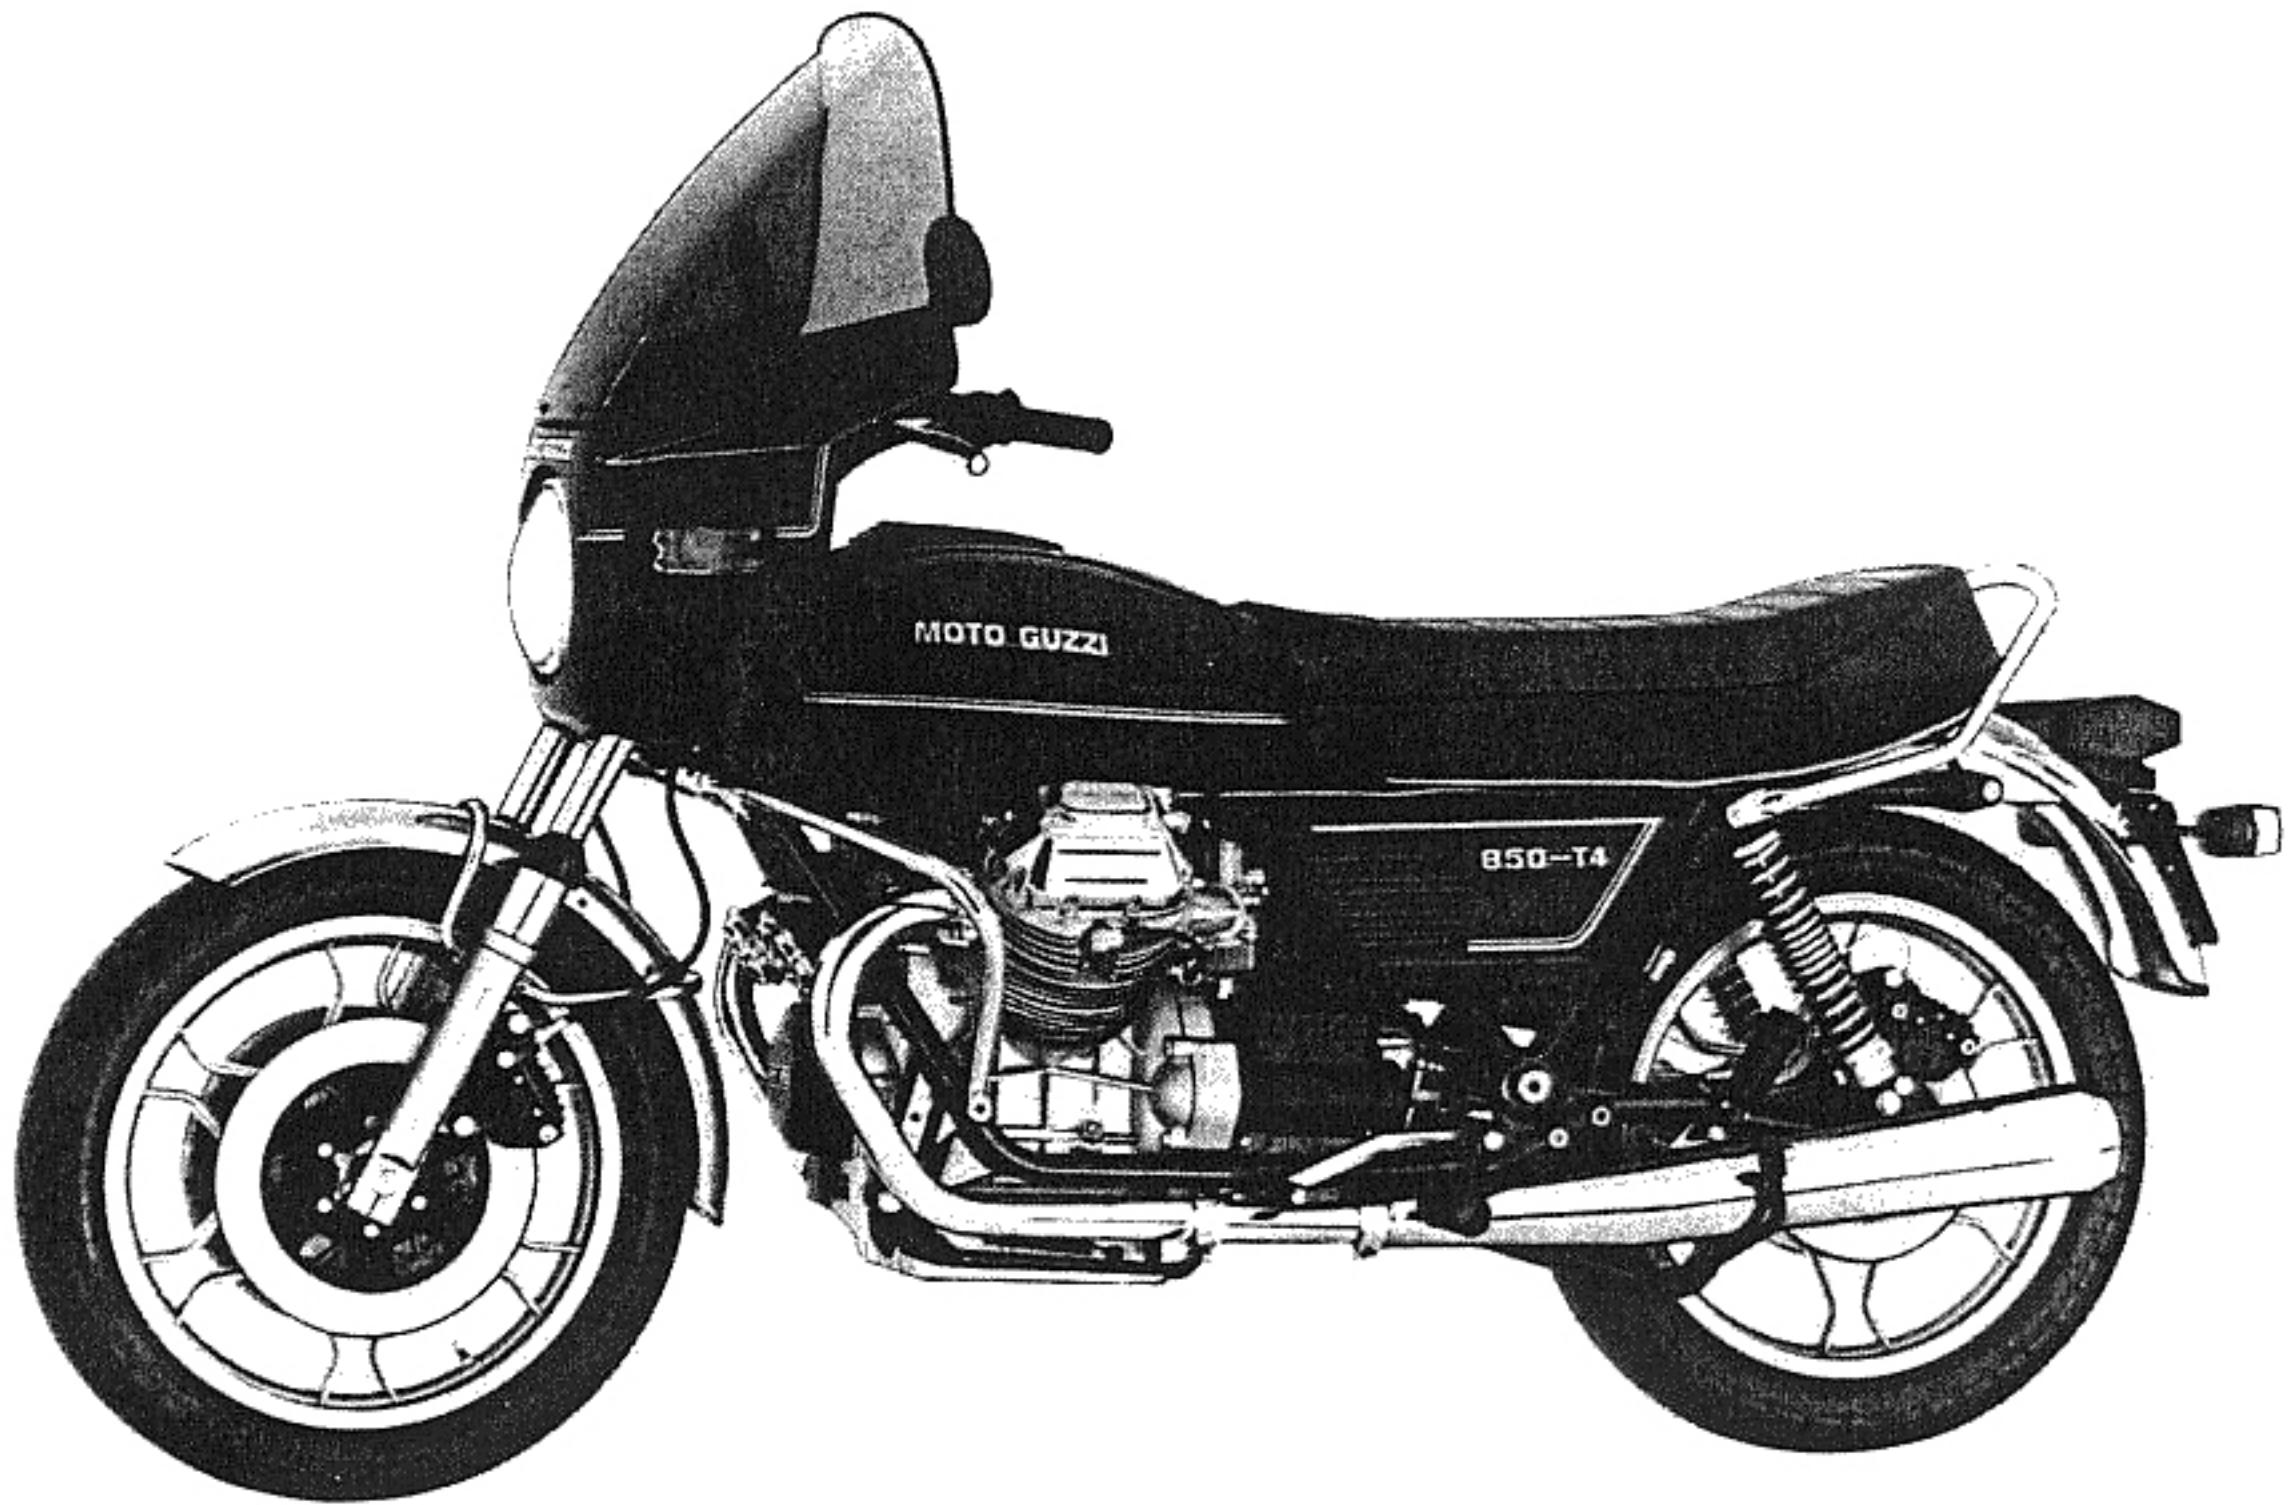

## LEGENDA SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

- 1 - Luce posizione anteriore (lampada 4 W)
- 2 - Luce abbagliante 45 W }
- 3 - Luce anabbagliante 40 W } (lampada 45/40 W)
- 4 - Connettore 3 vie AMP per proiettore
- 5 - Connettore 4 via Molex
- 6 - Connettore 15 via Molex
- 7 - Connettore 12 via Molex
- 8 - Comutatore d'accensione 3 posizioni
- 9 - Tachimetro (lampada 3 W)
- 10 - Contagiri (lampada 3 W)
- 11 - Luce spia lampeggiatori destri (lampada 1,2 W - Verde)
- 12 - Luce spia posizione (lampada 1,2 W - Verde)
- 13 - Luce spia abbagliante (lampada 1,2 W - Bleu)
- 14 - Luce spia livello olio freni (lampada 1,2 W - Rossa)
- 15 - Luce spia pressione olio (lampada 1,2 W - Rossa)
- 16 - Luce spia generatore (lampada 1,2 W - Rossa)
- 17 - Luce spia folle (lampada 1,2 W - Verde)
- 18 - Luce spia lampeggiatori sinistri (lampada 1,2 W - Verde)
- 19 - Lampeggiatore anteriore destro (lampada 21 W)
- 20 - Lampeggiatore anteriore sinistro (lampada 21 W)
- 21 - Lampeggiatore posteriore destro (lampada 21 W)
- 22 - Lampeggiatore posteriore sinistro (lampada 21 W)
- 23 - Dispositivo comando avviamento e arresto motore
- 24 - Dispositivo comando lampeggiatori, avvisatore acustico, sprazzo luce
- 25 - Avvisatore acustico
- 26 - Interruttore freno anteriore (STOP)
- 27 - Interruttore freno posteriore (STOP)
- 28 - Teleruttore sprazzo luci (FLASH)
- 29 - Raddrizzatore
- 30 - Alternatore (14 V - 20 A)
- 31 - Regolatore
- 32 - Batteria
- 33 - Teleruttore avviamento
- 34 - Motorino
- 35 - Morsettiera portafusibili (fusibili 16 A)
- 36 - Fanalino posteriore
- 37 - Luce stop posteriore (21 W + 21 W)
- 38 - Luce targa e posizione posteriore (5 W + 5 W)
- 39 - Connnettore 3 vie
- 40 - Intermittenza
- 41 - Segnalatore livello olio freni
- 42 - Segnalatore folle
- 43 - Segnalatore pressione olio
- 44 - Bobine
- 45 - Candele
- 46 - Ruttore

## KEY TO WIRING DIAGRAM

- 1 - Parking light, front (bulb 4 W)
- 2 - High beam 45 W      } (bulb 45/40 W)
- 3 - Low beam 40 W      }
- 4 - 3-way connector AMP for headlight
- 5 - 4-way connector Molex
- 6 - 15-way connector Molex
- 7 - 12-way connector Molex
- 8 - Ignition key (3 positions)
- 9 - Tachometer (bulb 3 W)
- 10 - Rev counter (bulb 3 W)
- 11 - Warning light, right turn signals (bulb 1.2 W, green)
- 12 - Warning light, parking (bulb 1.2 W, green)
- 13 - Warning light, high beam (bulb 1.2 W, blue)
- 14 - Warning light, brake fluid level (bulb 1.2 W, red)
- 15 - Warning light, oil pressure (bulb 1.2 W, red)
- 16 - Warning light, generator (bulb 1.2 W, red)
- 17 - Warning light, neutral position (bulb 1.2 W, green)
- 18 - Warning light, left turn signals (bulb 1.2 W, green)
- 19 - Turn flasher, front right (bulb 21 W)
- 20 - Turn flasher, front left (bulb 21 W)
- 21 - Turn flasher, rear right (bulb 21 W)
- 22 - Turn flasher, rear left (bulb 21 W)
- 23 - Engine starting and stop button
- 24 - Flashing light, turn signals and horn switch
- 25 - Horn
- 26 - Front brake switch (STOP)
- 27 - Rear brake switch (STOP)
- 28 - Flashing light relay (FLASH)
- 29 - Rectifier
- 30 - Alternator (14 V - 20 A)
- 31 - Regulator
- 32 - Battery
- 33 - Starter motor relay
- 34 - Starter motor
- 35 - Terminal block with fuses (16 A)
- 36 - Tail light
- 37 - Rear stop light (21 W + 21 W)
- 38 - Number plate and rear parking light (5 W + 5 W)
- 39 - 3-way connector
- 40 - Flasher box
- 41 - Oil brake lever solenoid
- 42 - Neutral position solenoid
- 43 - Oil pressure solenoid
- 44 - Coil
- 45 - Spark plugs
- 46 - Contact breaker

Posizione N°1 Posizione N°2 Posizione N°3  
 (nessun contatto) (Contatto su tutti i momenti) (Contatto sui momenti 10-30)

