


LEGENDA COLORI

- Ar Arancio
- Az Azzurro
- B Blu
- Bl Bianco
- G Giallo
- Gr Grigio
- M Marrone
- N Nero
- R Rosso
- Ra Rosa
- V Verde
- Vi Viola

LEGENDA COLORI SCHEMA

- ALIMENTAZIONE
- MASSA
- CONSENSO / SEGNALE
- CONSENSO / SEGNALE

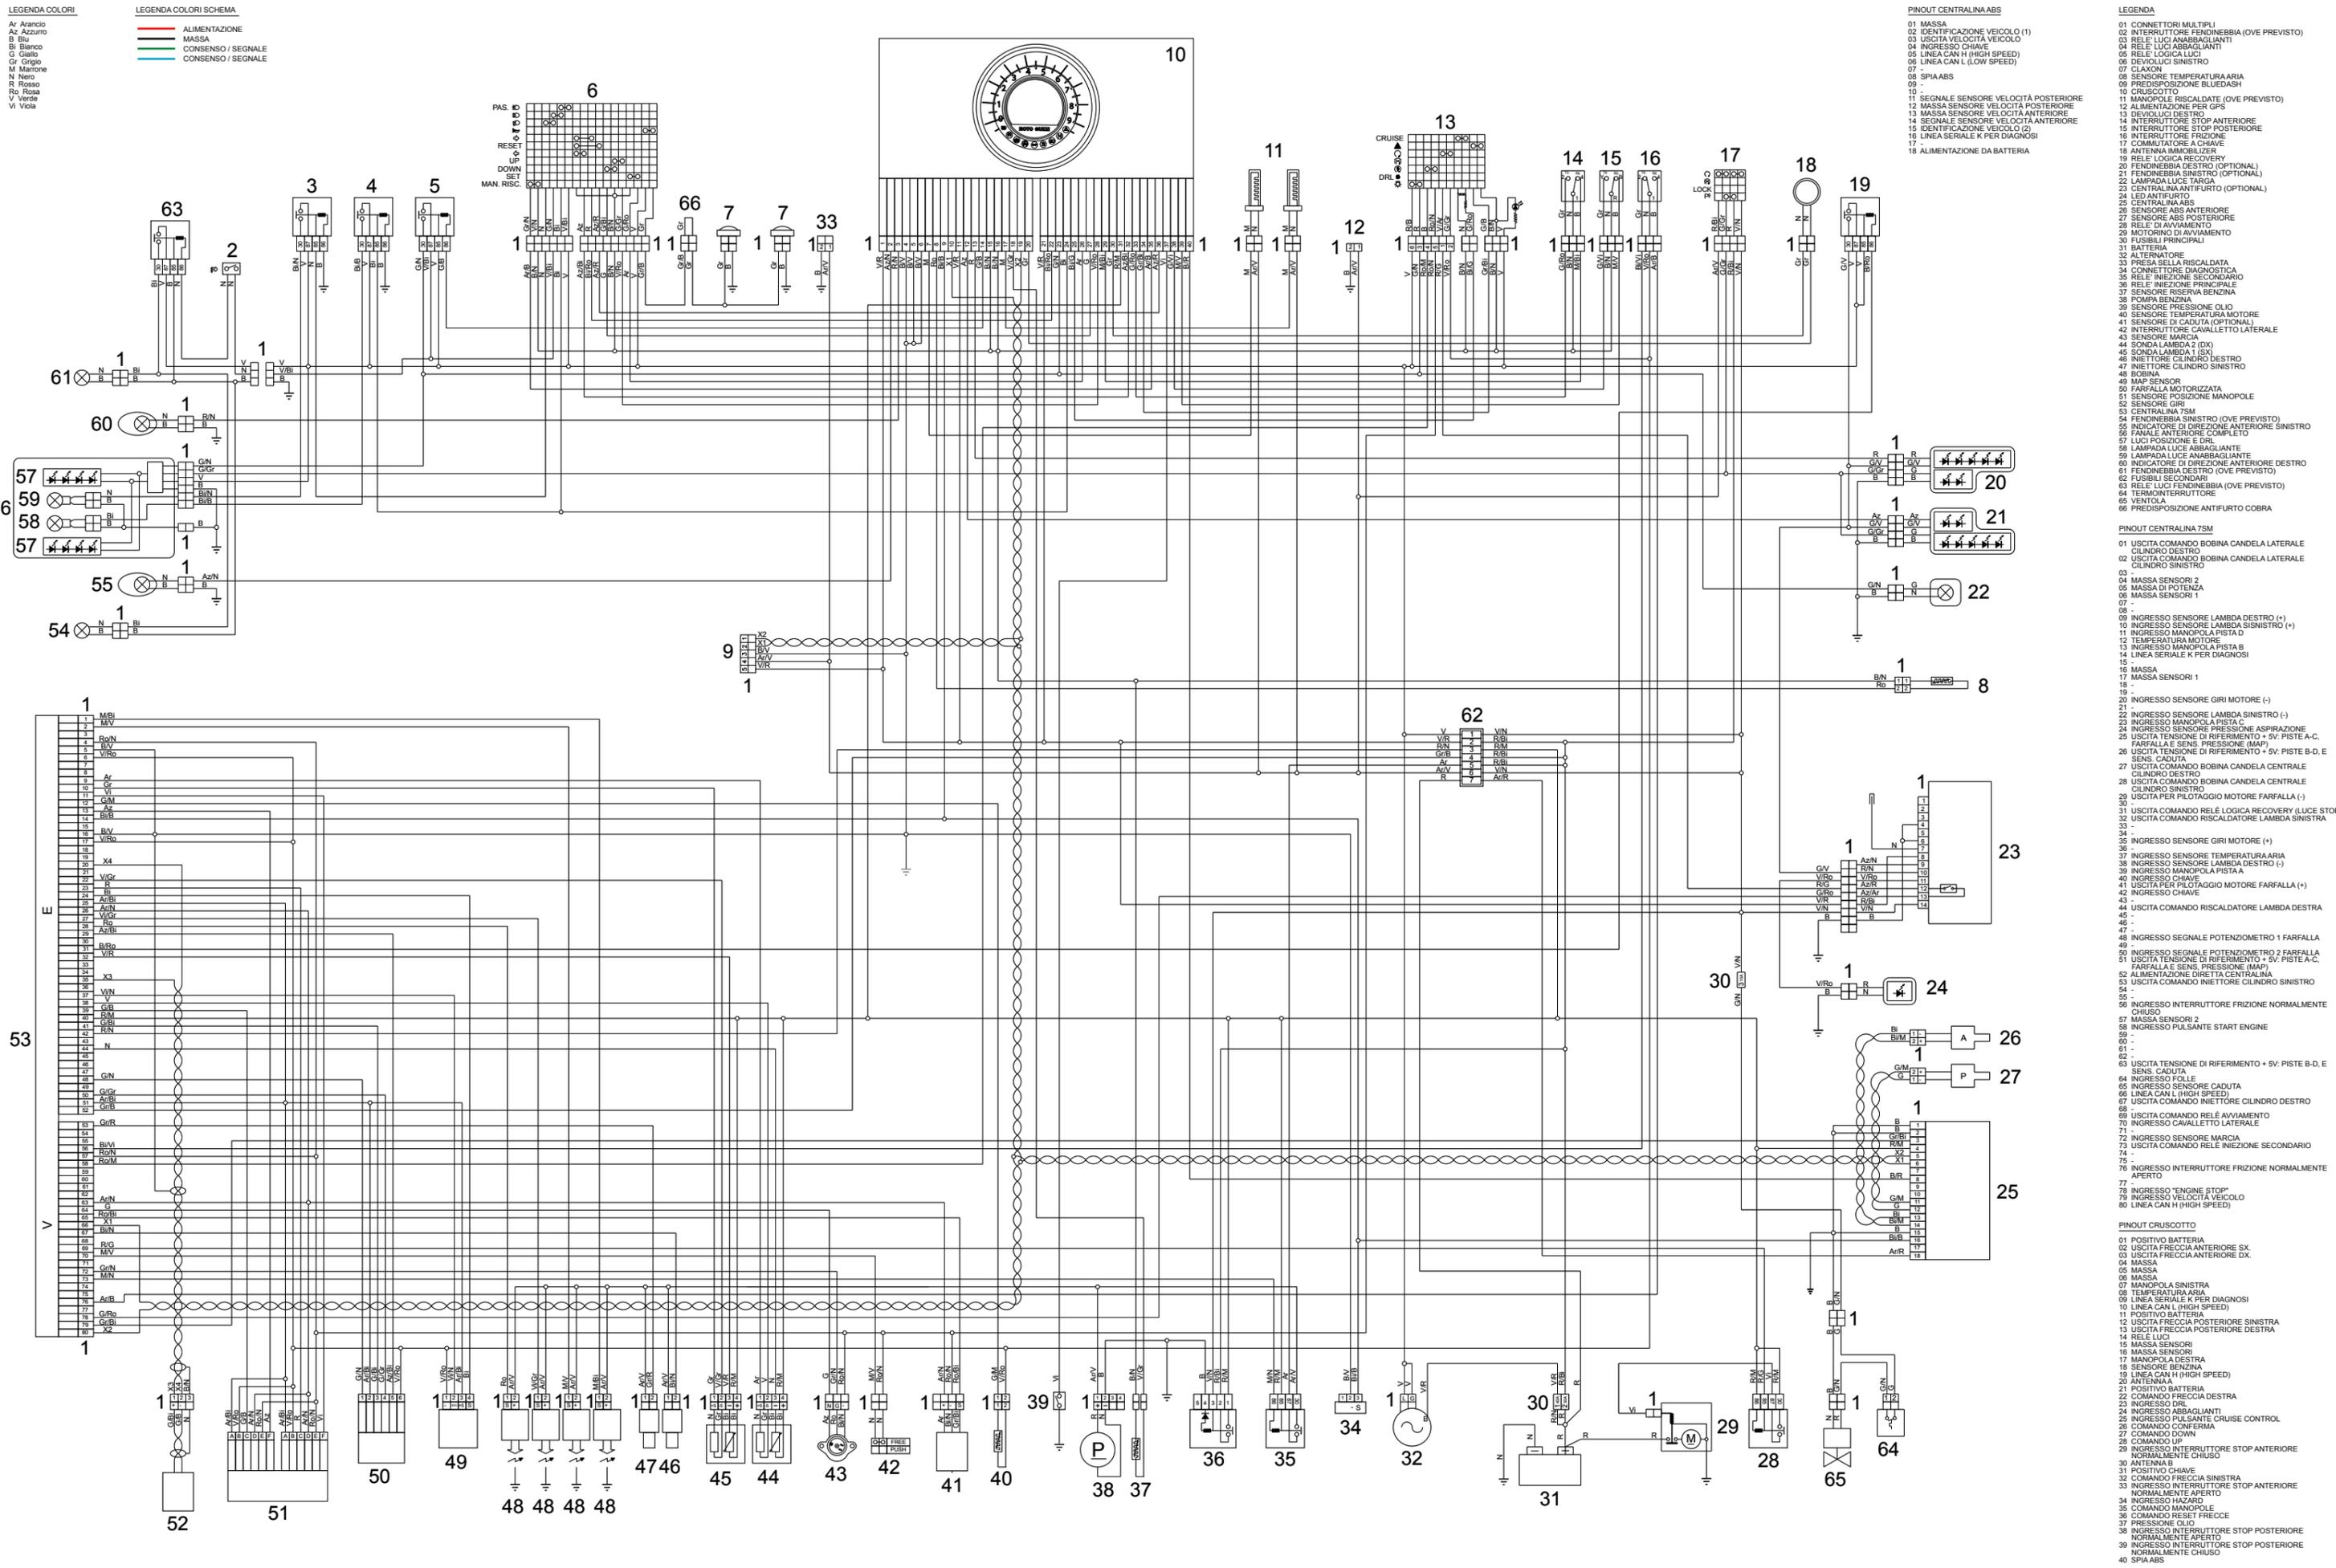

PINOUT CENTRALINA ABS

- 01 MASSA
- 02 IDENTIFICAZIONE VEICOLO (1)
- 03 USCITA VELOCITA' VEICOLO
- 04 INGRESSO CHIAVE
- 05 LINEA CAN H (HIGH SPEED)
- 06 LINEA CAN L (LOW SPEED)
- 07 SPAIABS
- 08 SPAIABS
- 09 SPAIABS
- 10 -
- 11 SEGNALE SENSORE VELOCITA' POSTERIORE
- 12 MASSA SENSORE VELOCITA' POSTERIORE
- 13 MASSA SENSORE VELOCITA' ANTERIORE
- 14 SEGNALE SENSORE VELOCITA' ANTERIORE
- 15 IDENTIFICAZIONE VEICOLO (2)
- 16 LINEA SERIALE K PER DIAGNOSI
- 17 -
- 18 ALIMENTAZIONE DA BATTERIA

LEGENDA

- 01 CONNETTORI MULTIPLI
- 02 INTERRUTTORE FENDINEBBIA (OVE PREVISTO)
- 03 RELE' LUCI ABBAGLIANTI
- 04 RELE' LOGICA LUCI
- 05 RELE' LOGICA LUCI
- 06 DEVIOLUCI SINISTRO
- 07 CLAVON
- 08 SENSORE TEMPERATURA ARIA
- 09 PREDISPOSIZIONE BLU/SDSH
- 10 CRUSCOTTO
- 11 MANOPOLE RISCALDATE (OVE PREVISTO)
- 12 ALIMENTAZIONE PER GFS
- 13 DEVIOLUCI DESTRO
- 14 INTERRUTTORE STOP ANTERIORE
- 15 INTERRUTTORE STOP POSTERIORE
- 16 INTERRUTTORE FRIZIONI
- 17 COMMUTATORE A CHIAVE
- 18 ANTENNA IMMOBILIZER
- 19 RELE' LOGICA RECOVERY
- 20 FENDINEBBIA DESTRO (OPTIONAL)
- 21 FENDINEBBIA SINISTRO (OPTIONAL)
- 22 LAMPADA LUCE TARGA
- 23 CENTRALINA ANTIFURTO (OPTIONAL)
- 24 LED ANTIFURTO
- 25 CENTRALINA ABS
- 26 SENSORE ABS ANTERIORE
- 27 SENSORE ABS POSTERIORE
- 28 RELE' DI MANTENIMENTO
- 29 MOTORINO DI AVVIAMENTO
- 30 FUSIBILI PRINCIPALI
- 31 BATTERIA
- 32 ALTERNATORE
- 33 PRESA SULLA RISCALDATA
- 34 CONNETTORE DIAGNOSTICA
- 35 RELE' INIEZIONE SECONDARIO
- 36 RELE' INIEZIONE PRINCIPALE
- 37 SENSORE RISERVA BENZINA
- 38 POMPA BENZINA
- 39 SENSORE PRESSIONE OLIO
- 40 SENSORE TEMPERATURA MOTORE
- 41 SENSORE DI CADUTA (OPTIONAL)
- 42 INTERRUTTORE CAVALLETTO LATERALE
- 43 SENSORE MARCIA
- 44 Sonda LAMBDA 2 (DX)
- 45 Sonda LAMBDA 1 (SX)
- 46 INIETTORE CILINDRO DESTRO
- 47 INIETTORE CILINDRO SINISTRO
- 48 BOBINA
- 49 MAP SENSOR
- 50 FARFALLA MOTORIZZATA
- 51 SENSORE POSIZIONE MANOPOLE
- 52 SENSORE GIRI
- 53 CENTRALINA TSM
- 54 FENDINEBBIA SINISTRO (OVE PREVISTO)
- 55 INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE SINISTRO
- 56 FANALE ANTERIORE COMPLETO
- 57 LUCI POSIZIONE E D.L.
- 58 LAMPADA LUCE ABBAGLIANTE
- 59 LAMPADA LUCE ABBAGLIANTE
- 60 INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE DESTRO
- 61 FENDINEBBIA DESTRO (OVE PREVISTO)
- 62 FUSIBILI SECONDARI
- 63 RELE' LUCI FENDINEBBIA (OVE PREVISTO)
- 64 TERMINTERRUTTORE
- 65 VENTOLA
- 66 PREDISPOSIZIONE ANTIFURTO COBRA

PINOUT CENTRALINA 7SM

- 01 USCITA COMANDO BOBINA CANDELA LATERALE CILINDRO DESTRO
- 02 USCITA COMANDO BOBINA CANDELA LATERALE CILINDRO SINISTRO
- 03 -
- 04 MASSA SENSORI 2
- 05 MASSA DI POTENZA
- 06 MASSA SENSORI 1
- 07 -
- 08 -
- 09 INGRESSO SENSORE LAMBDA DESTRO (+)
- 10 INGRESSO SENSORE LAMBDA SINISTRO (+)
- 11 INGRESSO MANOPOLA PISTA D
- 12 TEMPERATURA MOTORE
- 13 INGRESSO MANOPOLA PISTA B
- 14 LINEA SERIALE K PER DIAGNOSI
- 15 MASSA
- 16 MASSA SENSORI 1
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 INGRESSO SENSORE GIRI MOTORE (-)
- 21 -
- 22 INGRESSO SENSORE LAMBDA SINISTRO (-)
- 23 INGRESSO MANOPOLA PISTA C
- 24 INGRESSO SENSORE PRESSIONE ASPIRAZIONE
- 25 USCITA TENSIONE DI RIFERIMENTO + 5V PISTE A-C, FARFALLA E SENS. PRESSIONE (MAP)
- 26 USCITA TENSIONE DI RIFERIMENTO + 5V PISTE B-D, E SENS. CADUTA
- 27 USCITA COMANDO BOBINA CANDELA CENTRALE CILINDRO DESTRO
- 28 USCITA COMANDO BOBINA CANDELA CENTRALE CILINDRO SINISTRO
- 29 USCITA PER PILOTAGGIO MOTORE FARFALLA (-)
- 30 -
- 31 USCITA COMANDO RELE' LOGICA RECOVERY (LUCI STOP)
- 32 USCITA COMANDO RISCALDATORE LAMBDA SINISTRA
- 33 -
- 34 -
- 35 INGRESSO SENSORE GIRI MOTORE (+)
- 36 -
- 37 INGRESSO SENSORE TEMPERATURA ARIA
- 38 INGRESSO SENSORE LAMBDA DESTRO (+)
- 39 INGRESSO MANOPOLA PISTA A
- 40 INGRESSO CHIAVE
- 41 USCITA PER PILOTAGGIO MOTORE FARFALLA (+)
- 42 INGRESSO CHIAVE
- 43 -
- 44 USCITA COMANDO RISCALDATORE LAMBDA DESTRA
- 45 -
- 46 -
- 47 -
- 48 INGRESSO SEGNALE POTENZIOMETRO 1 FARFALLA
- 49 -
- 50 INGRESSO SEGNALE POTENZIOMETRO 2 FARFALLA
- 51 USCITA TENSIONE DI RIFERIMENTO + 5V PISTE A-C, FARFALLA E SENS. PRESSIONE (MAP)
- 52 ALIMENTAZIONE DIRETTA CENTRALINA
- 53 USCITA COMANDO INIETTORE CILINDRO SINISTRO
- 54 -
- 55 INGRESSO INTERRUTTORE FRIZIONE NORMALMENTE CHIUSO
- 56 MASSA SENSORI 2
- 57 INGRESSO PULSANTE START ENGINE
- 58 -
- 59 -
- 60 -
- 61 -
- 62 -
- 63 USCITA TENSIONE DI RIFERIMENTO + 5V PISTE B-D, E SENS. CADUTA
- 64 INGRESSO FOLLE
- 65 INGRESSO SENSORE CADUTA
- 66 LINEA CAN L (HIGH SPEED)
- 67 USCITA COMANDO INIETTORE CILINDRO DESTRO
- 68 -
- 69 USCITA COMANDO RELE' AVVIAMENTO
- 70 INGRESSO CAVALLETTO LATERALE
- 71 -
- 72 INGRESSO SENSORE MARCIA
- 73 USCITA COMANDO RELE' INIEZIONE SECONDARIO
- 74 -
- 75 -
- 76 INGRESSO INTERRUTTORE FRIZIONE NORMALMENTE APERTO
- 77 -
- 78 INGRESSO "ENGINE STOP"
- 79 INGRESSO VELOCITA' VEICOLO
- 80 LINEA CAN H (HIGH SPEED)

PINOUT CRUSCOTTO

- 01 POSITIVO BATTERIA
- 02 USCITA FRECCIA ANTERIORE SX
- 03 USCITA FRECCIA ANTERIORE DX
- 04 MASSA
- 05 MASSA
- 06 MASSA
- 07 MANOPOLA SINISTRA
- 08 TEMPERATURA ARIA
- 09 LINEA SERIALE K PER DIAGNOSI
- 10 LINEA CAN L (HIGH SPEED)
- 11 POSITIVO BATTERIA
- 12 USCITA FRECCIA POSTERIORE SINISTRA
- 13 USCITA FRECCIA POSTERIORE DESTRA
- 14 RELE' LUCI
- 15 MASSA SENSORI
- 16 MASSA SENSORI
- 17 MANOPOLA DESTRA
- 18 SENSORE BENZINA
- 19 SENSORE VELOCITA' VEICOLO
- 20 LINEA CAN H (HIGH SPEED)
- 21 POSITIVO BATTERIA
- 22 COMANDO FRECCIA DESTRA
- 23 INGRESSO DRL
- 24 INGRESSO ABBAGLIANTI
- 25 INGRESSO PULSANTE CRUISE CONTROL
- 26 COMANDO CONFIRMATA
- 27 COMANDO DOWN
- 28 COMANDO UP
- 29 INGRESSO INTERRUTTORE STOP ANTERIORE NORMALMENTE CHIUSO
- 30 ANTENNA B
- 31 POSITIVO CHIAVE
- 32 COMANDO FRECCIA SINISTRA
- 33 INGRESSO INTERRUTTORE STOP ANTERIORE NORMALMENTE APERTO
- 34 INGRESSO HAZARD
- 35 COMANDO MANOPOLE
- 36 COMANDO RESET FRECCIE
- 37 PRESSIONE OLIO
- 38 INGRESSO INTERRUTTORE STOP POSTERIORE NORMALMENTE APERTO
- 39 INGRESSO INTERRUTTORE STOP POSTERIORE NORMALMENTE CHIUSO
- 40 SPIA ABS

