


LEYENDA DE COLORES
 Ar Anaranjado
 Az Celeste
 B Azul
 BI Blanco
 G Amarillo
 Gr Gris
 M Marrón
 N Negro
 R Rosa
 V Verde
 VI Violeta

LEYENDA DE COLORES ESQUEMA
 ALIMENTACIÓN
 MASA
 HABILITACIÓN / SEÑAL
 HABILITACIÓN / SEÑAL

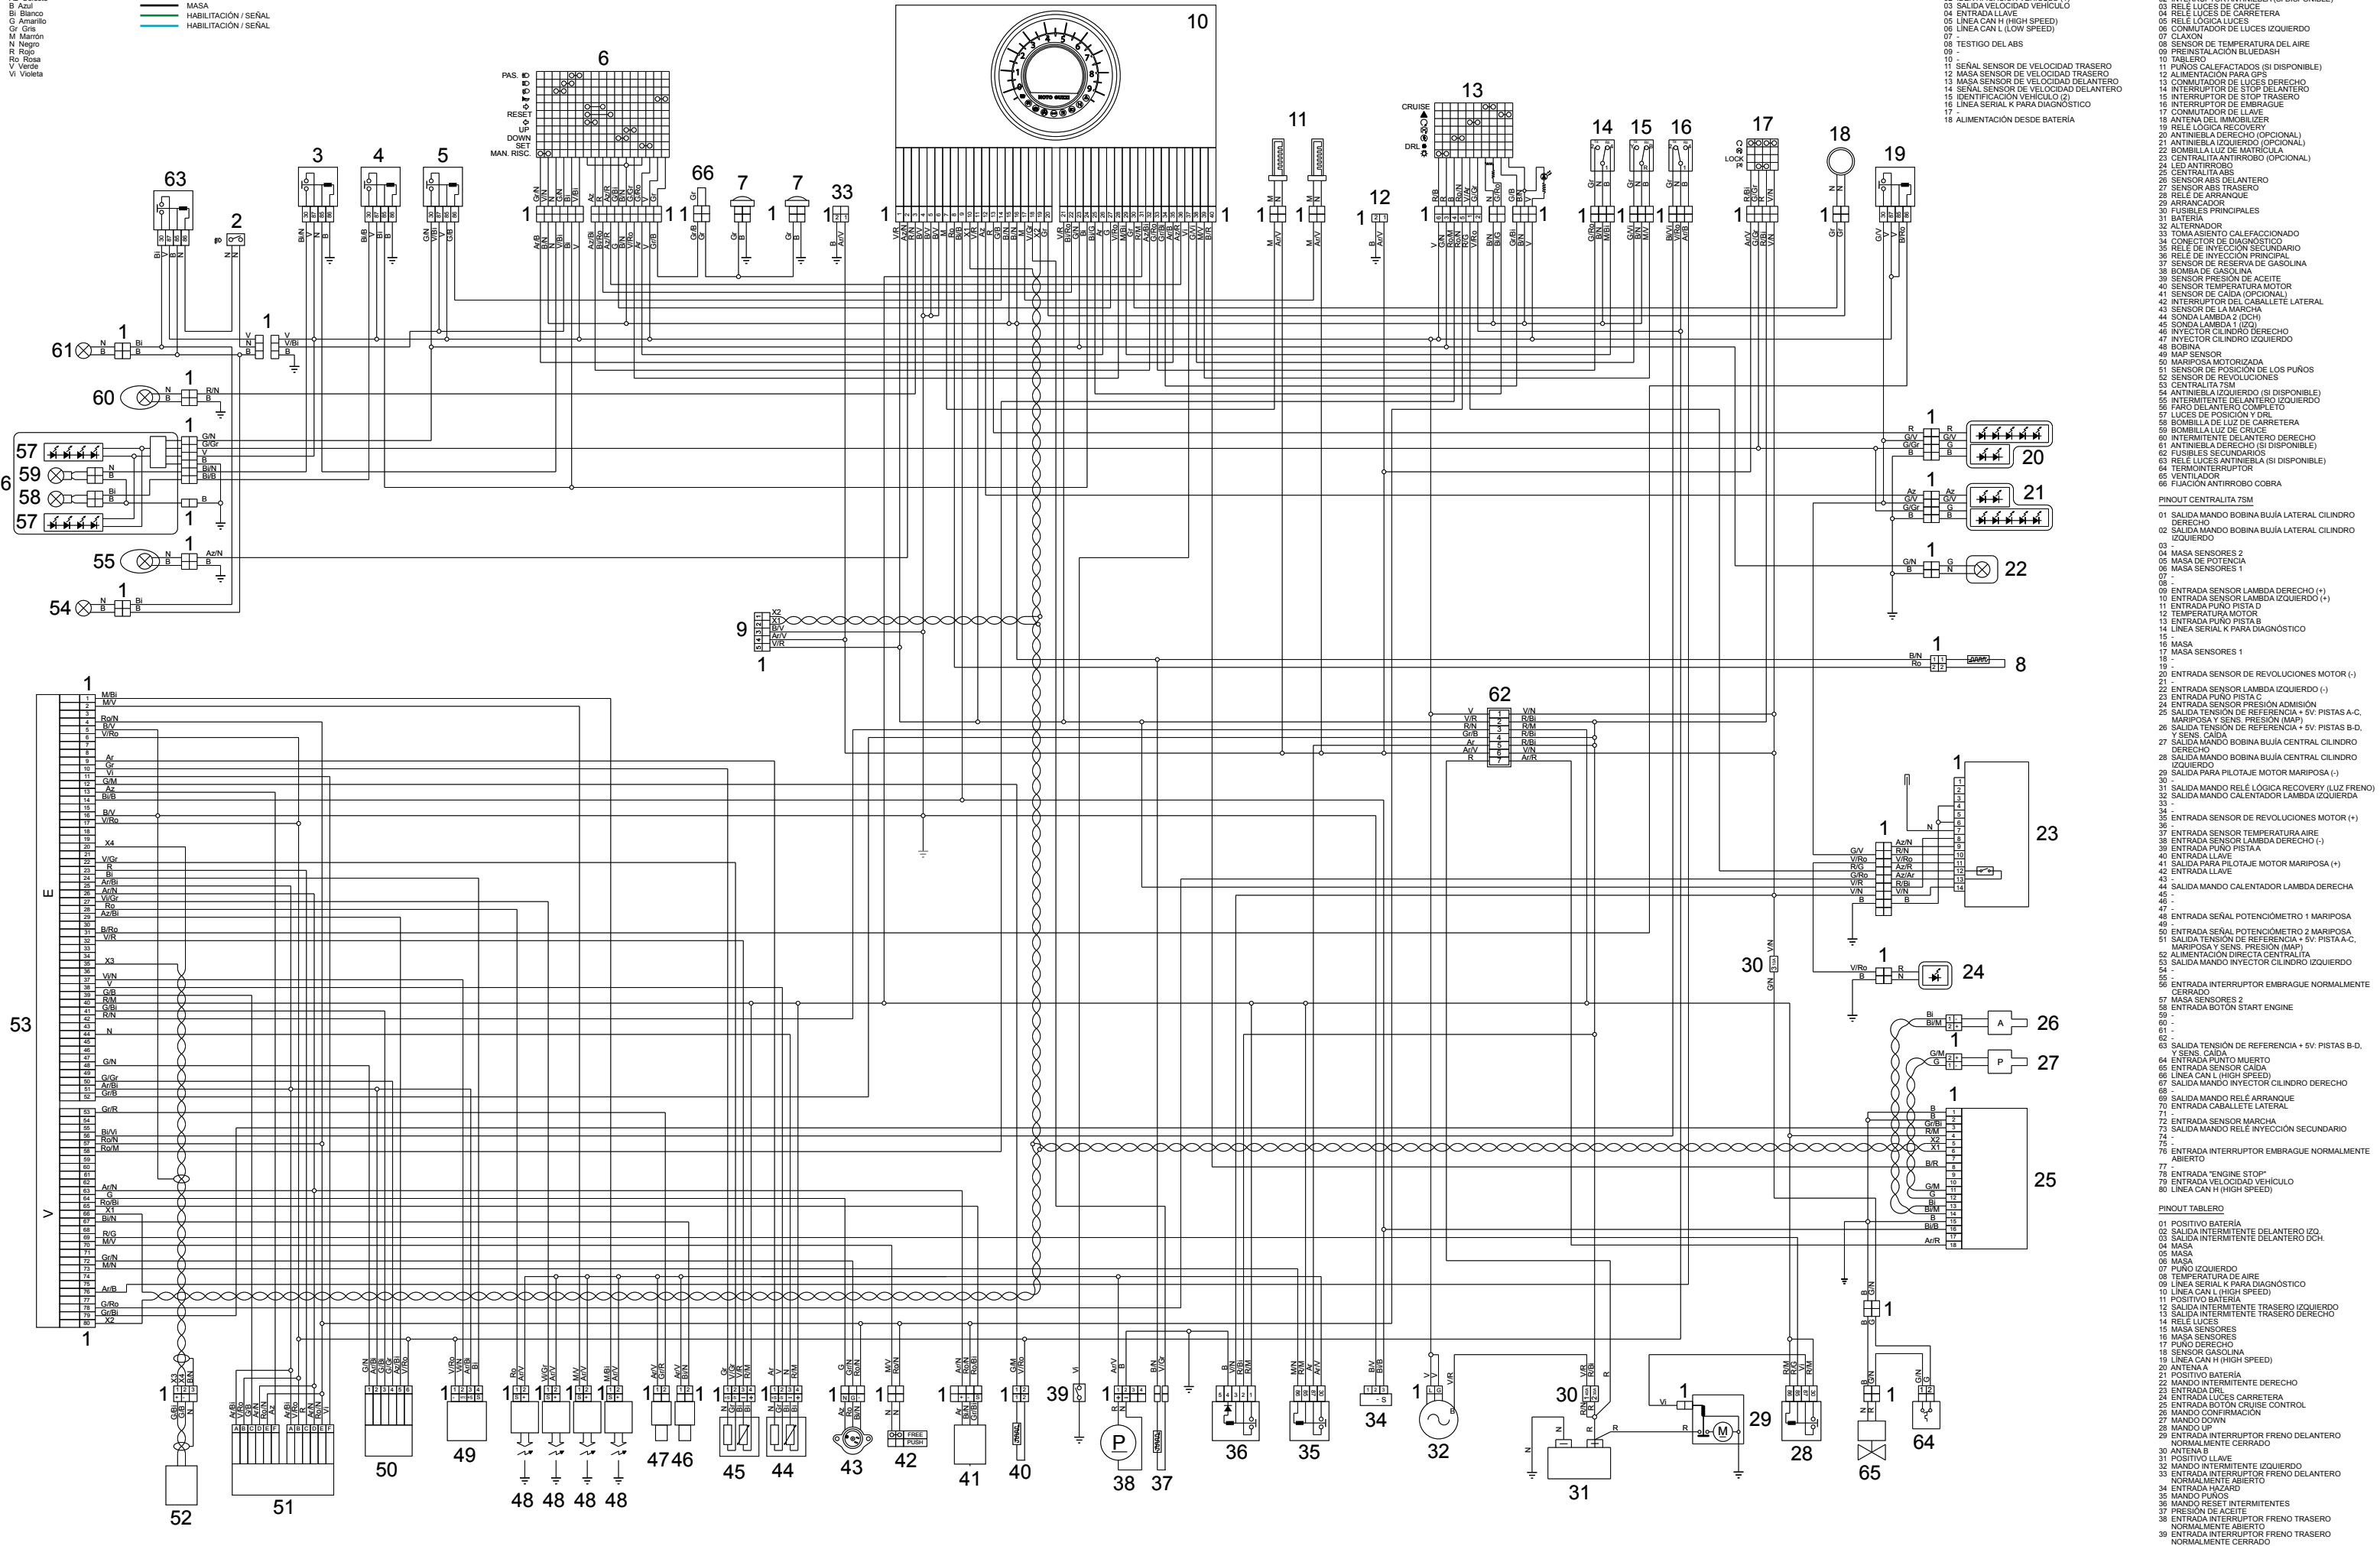

- PINOUT CENTRALITA ABS
- 01 MASA
 - 02 IDENTIFICACIÓN VEHICULO (1)
 - 03 SALIDA VELOCIDAD VEHICULO
 - 04 ENTRADA Llave
 - 05 LINEA CAN H (HIGH SPEED)
 - 06 COMUTADOR DE LUCES IZQUIERDO
 - 07 CLAXON
 - 08 SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE
 - 09 PREINSTALACION BUEJAS
 - 10 TABLERO
 - 11 PUNOS CALEFACTADOS (SI DISPONIBLE)
 - 12 ALIMENTACION PARA GPS
 - 13 COMUTADOR DE LUCES DERECHO
 - 14 SENSOR DE VELOCIDAD DELANTERO
 - 15 INTERRUPTOR DE STOP TRASERO
 - 16 LINEA SERIAL K PARA DIAGNOSTICO
 - 17 COMUTADOR DE LLAVE
 - 18 ANTENA DEL IMMOBILIZER
 - 19 RELE LOGICA RECOVERY
 - 20 ANTINEBLA DERECHO (OPCIONAL)
 - 21 ANTINEBLA IZQUIERDO (OPCIONAL)
 - 22 BOMBILLA LUZ DE MATRÍCULA
 - 23 CENTRALITA ANTIRROBO (OPCIONAL)
 - 24 LED ANTIRROBO
 - 25 CENTRALITA ABS
 - 26 SENSOR ABS DELANTERO
 - 27 SENSOR ABS TRASERO
 - 28 RELE DE ARRANQUE
 - 29 ARRANCADOR
 - 30 FUSIBLES PRINCIPALES
 - 31 BATERIA
 - 32 ALTERNADOR
 - 33 TOMA/ASIENTO CALEFACCIONADO
 - 34 CONECTOR DE DIAGNOSTICO
 - 35 SENSOR DE REVOLUCIONES SECUNDARIO
 - 36 RELE DE INYECCION PRINCIPAL
 - 37 SENSOR DE RESERVA DE GASOLINA
 - 38 BOMBA DE GASOLINA
 - 39 SENSOR PRESION DE ACEITE
 - 40 SENSOR TEMPERATURA MOTOR
 - 41 SENSOR DE CAIDA (OPCIONAL)
 - 42 INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL
 - 43 SENSOR DE LA MARCHA
 - 44 Sonda LAMBDA 2 (DCH)
 - 45 Sonda LAMBDA 1 (IZQ)
 - 46 INYECTOR CILINDRO DERECHO
 - 47 INYECTOR CILINDRO IZQUIERDO
 - 48 BOBINA
 - 49 MAP SENSOR
 - 50 MARIPOSA MOTORIZADA
 - 51 SENSOR DE POSICION DE LOS PUÑOS
 - 52 SENSOR DE REVOLUCIONES
 - 53 CENTRALITA 7SM
 - 54 ANTINEBLA IZQUIERDO (SI DISPONIBLE)
 - 55 INTERMITENTE DELANTERO IZQUIERDO
 - 56 FARO DELANTERO COMPLETO
 - 57 LUCES DE POSICION Y DRL
 - 58 BOMBILLA DE LUZ DE CARRRETERA
 - 59 BOMBILLA LUZ DE CRUCE
 - 60 INTERMITENTE DELANTERO DERECHO
 - 61 ANTINEBLA DERECHO (SI DISPONIBLE)
 - 62 FUSIBLES SECUNDARIOS
 - 63 RELE LUCES ANTINEBLA (SI DISPONIBLE)
 - 64 TERMINTERUPTOR
 - 65 VENTILADOR
 - 66 FIJACION ANTIRROBO COBRA

- PINOUT CENTRALITA 7SM
- 01 SALIDA MANDO BOBINA BUJIA LATERAL CILINDRO DERECHO
 - 02 SALIDA MANDO BOBINA BUJIA LATERAL CILINDRO IZQUIERDO
 - 03 -
 - 04 MASA SENSORES 2
 - 05 MASA DE POTENCIA
 - 06 MASA SENSORES 1
 - 07 -
 - 08 -
 - 09 ENTRADA SENSOR LAMBDA DERECHO (+)
 - 10 ENTRADA SENSOR LAMBDA IZQUIERDO (+)
 - 11 ENTRADA PUÑO PISTA D
 - 12 TEMPERATURA MOTOR
 - 13 ENTRADA PUÑO PISTA B
 - 14 LINEA SERIAL K PARA DIAGNOSTICO
 - 15 -
 - 16 MASA
 - 17 MASA SENSORES 1
 - 18 -
 - 19 -
 - 20 ENTRADA SENSOR DE REVOLUCIONES MOTOR (-)
 - 21 -
 - 22 ENTRADA SENSOR LAMBDA IZQUIERDO (-)
 - 23 ENTRADA PUÑO PISTA C
 - 24 ENTRADA SENSOR PRESION ADMISION
 - 25 SALIDA TENSION DE REFERENCIA + 5V. PISTAS A-C, MARIPOSA Y SENS. PRESION (MAP)
 - 26 SALIDA TENSION DE REFERENCIA + 5V. PISTAS B-D, Y SENS. CAIDA
 - 27 SALIDA MANDO BOBINA BUJIA CENTRAL CILINDRO DERECHO
 - 28 SALIDA MANDO BOBINA BUJIA CENTRAL CILINDRO IZQUIERDO
 - 29 SALIDA PARA PILOTAJE MOTOR MARIPOSA (-)
 - 30 -
 - 31 SALIDA MANDO RELE LOGICA RECOVERY (LUZ FRENO)
 - 32 SALIDA MANDO CALENTADOR LAMBDA IZQUIERDA
 - 33 -
 - 34 ENTRADA SENSOR DE REVOLUCIONES MOTOR (+)
 - 35 -
 - 36 ENTRADA SENSOR TEMPERATURA AIRE
 - 37 ENTRADA SENSOR LAMBDA DERECHO (-)
 - 38 ENTRADA PUÑO PISTA A
 - 39 SALIDA PARA PILOTAJE MOTOR MARIPOSA (+)
 - 40 ENTRADA LLAVE
 - 41 SALIDA PARA PILOTAJE MOTOR MARIPOSA (+)
 - 42 ENTRADA LLAVE
 - 43 -
 - 44 SALIDA MANDO CALENTADOR LAMBDA DERECHA
 - 45 -
 - 46 -
 - 47 -
 - 48 ENTRADA SENAL POTENCIOMETRO 1 MARIPOSA
 - 49 -
 - 50 ENTRADA SENAL POTENCIOMETRO 2 MARIPOSA
 - 51 SALIDA TENSION DE REFERENCIA + 5V. PISTA A-C, MARIPOSA Y SENS. PRESION (MAP)
 - 52 ALIMENTACION DIRECTA CENTRALITA
 - 53 SALIDA MANDO INYECTOR CILINDRO IZQUIERDO
 - 54 -
 - 55 ENTRADA INTERRUPTOR EMBRAGUE NORMALMENTE CERRADO
 - 56 MASA SENSORES 2
 - 57 ENTRADA BOTON START ENGINE
 - 58 -
 - 59 -
 - 60 -
 - 61 -
 - 62 -
 - 63 SALIDA TENSION DE REFERENCIA + 5V. PISTAS B-D, Y SENS. CAIDA
 - 64 ENTRADA PUNTO MUERTO
 - 65 ENTRADA SENSOR CAIDA
 - 66 LINEA CAN L (HIGH SPEED)
 - 67 SALIDA MANDO INYECTOR CILINDRO DERECHO
 - 68 -
 - 69 SALIDA MANDO RELE ARRANQUE
 - 70 ENTRADA CABALLETE LATERAL
 - 71 -
 - 72 ENTRADA SENSOR MARCHA
 - 73 SALIDA MANDO RELE INYECCION SECUNDARIO
 - 74 -
 - 75 -
 - 76 ENTRADA INTERRUPTOR EMBRAGUE NORMALMENTE ABIERTO
 - 77 -
 - 78 ENTRADA "ENGINE STOP"
 - 79 ENTRADA VELOCIDAD VEHICULO
 - 80 LINEA CAN H (HIGH SPEED)

- PINOUT TABLERO
- 01 POSITIVO BATERIA
 - 02 SALIDA INTERMITENTE DELANTERO IZO.
 - 03 SALIDA INTERMITENTE DELANTERO DCH.
 - 04 MASA
 - 05 MASA
 - 06 MASA
 - 07 PUÑO IZQUIERDO
 - 08 TEMPERATURA DE AIRE
 - 09 LINEA SERIAL K PARA DIAGNOSTICO
 - 10 LINEA CAN L (HIGH SPEED)
 - 11 POSITIVO BATERIA
 - 12 SALIDA INTERMITENTE TRASERO IZQUIERDO
 - 13 SALIDA INTERMITENTE TRASERO DERECHO
 - 14 RELE LUCES
 - 15 MASA SENSORES
 - 16 MASA SENSORES
 - 17 PUÑO DERECHO
 - 18 SENSOR GASOLINA
 - 19 LINEA CAN H (HIGH SPEED)
 - 20 ANTENA A
 - 21 POSITIVO BATERIA
 - 22 MANDO INTERMITENTE DERECHO
 - 23 ENTRADA DRL
 - 24 ENTRADA LUCES CARRRETERA
 - 25 ENTRADA BOTON CRUISE CONTROL
 - 26 MANDO CONFIRMACION
 - 27 MANDO DOWN
 - 28 MANDO UP
 - 29 ENTRADA INTERRUPTOR FRENO DELANTERO NORMALMENTE CERRADO
 - 30 ANTENA B
 - 31 POSITIVO LLAVE
 - 32 MANDO INTERMITENTE IZQUIERDO
 - 33 ENTRADA INTERRUPTOR FRENO DELANTERO NORMALMENTE ABIERTO
 - 34 ENTRADA HAZARD
 - 35 MANDO PUÑOS
 - 36 MANDO RESET INTERMITENTES
 - 37 PRESION DE ACEITE
 - 38 ENTRADA INTERRUPTOR FRENO TRASERO NORMALMENTE ABIERTO
 - 39 ENTRADA INTERRUPTOR FRENO TRASERO NORMALMENTE CERRADO
 - 40 TESTIGO DEL ABS

