
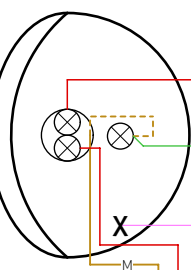


Pos. 1 : Aucun contact  
 Pos. 2 : Contact avec tous les dispositifs  
 Pos. 3 : Contact avec borgne 16/30

Commutateur allumage feux

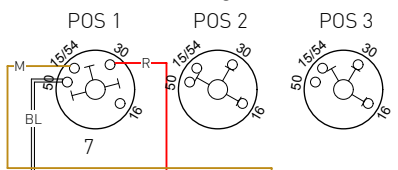

- Légende**
- 1 Phare.
  - 2 Feu de route et de croisement (lampe 55/60 W).
  - 3 Feu de position ou parcage (lampe 4 W).
  - 4 Connecteur à 15 voies (Molex).
  - 5 Connecteur à 9 voies (Molex).
  - 6 Connecteur à 9 voies (Molex).
  - 7 Commutateur d'éclairage 3 positions.
  - 8 Voltmètre (lampe 3 W).
  - 9 Compteur (lampe 3 W).
  - 10 Compte-tours (lampe 3 W).
  - 11 Voyant de feu de direction droit (lampe 1,2 W).
  - 12 Voyant de niveau d'huile (lampe 1,2 W).
  - 13 Voyant de pression d'huile (lampe 1,2 W).
  - 14 Voyant de charge (lampe 1,2 W).
  - 15 Voyant de point mort (lampe 1,2 W).
  - 16 Voyant de feu de position (lampe 1,2 W).
  - 17 Voyant de feu de route (lampe 1,2 W).
  - 18 Voyant de feu de direction gauche (lampe 1,2 W).
  - 19 Commutateur insertion simultanée de tous clignotants.
  - 20 Clignotant AV droit (lampe 21 W).
  - 21 Clignotant AV gauche (lampe 21 W).
  - 22 Clignotant AR droit (lampe 21 W).
  - 23 Clignotant AR gauche (lampe 21 W).
  - 24 Commodo de feu de route le de croisement - Flasch - démarrage moteur.
  - 25 Commodo d'avertisseur - Appel de phare et clignotants.
  - 26 Avertisseur.
  - 27 Monocontact de frein AV (STOP).
  - 28 Monocontact de frein AR (STOP).
  - 29 Redresseur.
  - 30 Alternateur (14 V 42/92 W).
  - 31 Régulateur.
  - 32 Batterie.
  - 33 Relais de démarrage.
  - 34 Démarreur.
  - 35 Boîtier porte-fusible.
  - 36 Feu de stop AR.
  - 37 Feu de plaque et de position AR.
  - 38 Feu arrière.
  - 39 Centrale clignotante (12 V 42/92 W).
  - 40 Monocontact de niveau liquide freins.
  - 41 Monocontact de pression huile.
  - 42 Monocontact de point mort.
  - 43 Bobines.
  - 44 Bougies.
  - 45 Rupteur.
  - 46 Relais d'avertisseur.
  - 47 Résistance (80 Ω - 2 W).
- Fusible 1:** feu de clignotants d'occurrence.  
**Fusible 2:** clignotants, feux de tableau de bord, feux de position, voyant de feu de position.  
**Fusible 3:** feu de route et de croisement, monocontact de frein AV (STOP), voltmètre, voyant de point mort, générateur, pression d'huile, huile de freins.  
**Fusible 4:** relais d'avertisseur, monocontact de frein AV (STOP).