


NORGE 1200

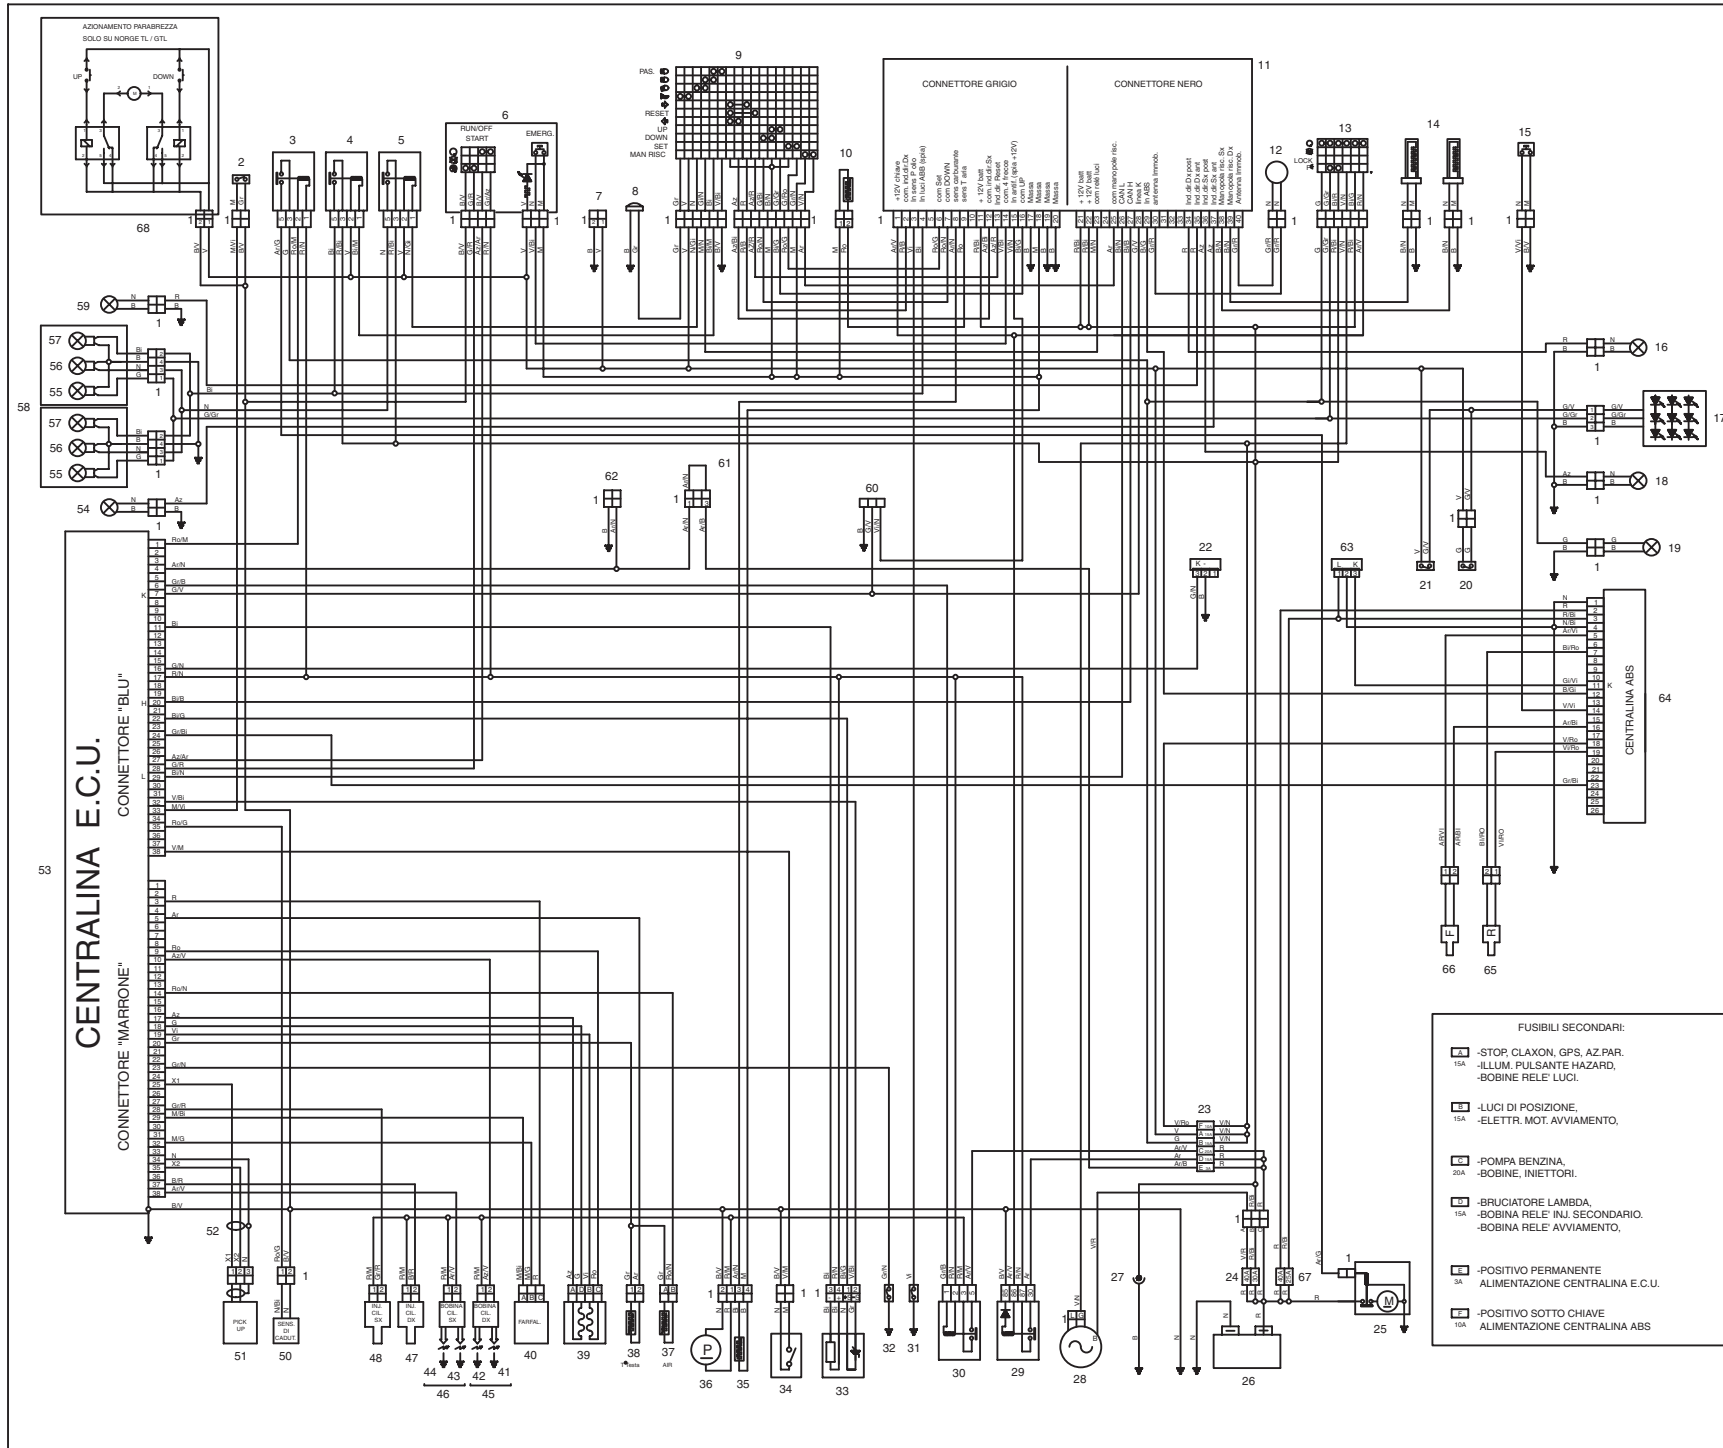

- 1 CONNETTORI MULTIPLI
- 2 INTERRUOTTORE FRIZIONE
- 3 RELE' AVVIAMENTO
- 4 RELE' LUCI ABBAGLIANTI
- 5 RELE' LUCI ANABBAGLIANTI
- 6 DEVILUCCI DESTRO (RUN/OFF/START/HAZARD)
- 7 CONNETTORE PER NAVIGATORE
- 8 CLAXON
- 9 DEVILUCCI SINISTRO
- 10 TERMISTORE TEMP. ARIA CRUSCOTTO
- 11 CRUSCOTTO
- 12 ANTENNA IMMOBILIZER
- 13 COMMUTATORE A CHIAVE
- 14 MANOPOLE RISCALDATE
- 15 INTERRUOTTORE ABS.
- 16 INDICATORE DI DIREZ. POST. DX
- 17 FANALE POSTERIORE (A LED)
- 18 INDICATORE DI DIREZ. POST. SX
- 19 LUCE TARGA
- 20 INT. STOP POST.
- 21 INT. STOP ANT.
- 22 CONNETTORE DIAGNOSTICA ECU
- 23 FUSIBILI SECONDARI
- 24 FUSIBILI PRINCIPALI
- 25 MOTORINO AVVIAMENTO
- 26 BATTERIA
- 27 PRESA DI CORRENTE
- 28 ALTERNATORE
- 29 RELE' PRINCIPALE INIEZIONE
- 30 RELE' SECONDARIO INIEZIONE
- 31 BULBO PRESSIONE OLIO
- 32 INTERRUOTTORE CAMBIO IN FOLLE
- 33 SONDA LAMBDA
- 34 INTERRUOTTORE STAMPPELLA LATERALE
- 35 SENSORE LIVELLO BENZINA
- 36 POMPA BENZINA
- 37 TERMISTORE T ARIA ASPIRAZIONE
- 38 TERMISTORE T TESTA
- 39 ARIA AUTOMATICA
- 40 SENSORE ACCELERATORE
- 41 CANDELA INTERNA CIL. DX
- 42 CANDELA ESTERNA CIL. DX
- 43 CANDELA INTERNA CIL. SX
- 44 CANDELA ESTERNA CIL. SX
- 45 DOPPIA BOBINA CIL. DX
- 46 DOPPIA BOBINA CIL. SX
- 47 INIETTORE CILINDRO DX
- 48 INIETTORE CILINDRO SX
- 49 xx
- 50 SENSORE DI CADUTA
- 51 PICK UP
- 52 SCHERMATURA CAVO PICK UP
- 53 CENTRALINA E.C.U.
- 54 INDICATORE DI DIREZ. ANT. SX
- 55 LAMPADA LUCE DI POSIZIONE (2)
- 56 LAMPADA LUCE ANABBAGLIANTE
- 57 LAMPADA LUCE ABBAGLIANTE (2)
- 58 FANALE ANTERIORE (2)
- 59 INDICATORE DI DIREZ. ANT. DX
- 60 DIAG CRUSCOTTO
- 61 PREDISPOSIZIONE DIODO
- 62 PREDISPOSIZIONE CONDENSATORE
- 63 DIAG. ABS
- 64 CENTRALINA ABS
- 65 SENSORE VELOCITA' RUOTA POST.
- 66 SENSORE VELOCITA' RUOTA ANT.
- 67 FUSIBILI ABS
- 68 AZIONAMENTO

- COLORI DEI CAVI**
- | | | | |
|----|-----------|----|---------|
| Az | AFANCIANO | M | MARRONE |
| Az | AZZURRO | N | NERO |
| B | BLU | R | ROSSO |
| BI | BIANCO | V | VERDE |
| G | GIALLO | VI | VIOLA |
| Gr | GRIGIO | Ro | ROSA |

FUSIBILI SECONDARI:

- 15A -STOP, CLAXON, GPS, AZ.PAR. -ILLUM. PULSANTE HAZARD, -BOBINE RELE' LUCI.
- 15A -LUCI DI POSIZIONE, -ELETTR. MOT. AVVIAMENTO.
- 20A -POMPA BENZINA, -BOBINE, INIETTORI.
- 15A -BRUCIATORE LAMBDA, -BOBINA RELE' INI. SECONDARIO, -BOBINA RELE' AVVIAMENTO.
- 3A -POSITIVO PERMANENTE ALIMENTAZIONE CENTRALINA E.C.U.
- 10A -POSITIVO SOTTO CHIAVE ALIMENTAZIONE CENTRALINA ABS