

LÉGENDE DES COULEURS

- Ar Orange
- Az Bleu clair
- B Bleu
- Bl Blanc
- G Jaune
- Gr Gris
- M Marron
- N Noir
- R Rouge
- Ra Rose
- V Vert
- Vl Violet

LÉGENDE DES COULEURS DU SCHÉMA


- ALIMENTATION
- MASSE
- CONSENTEMENT / SIGNAL
- CONSENTEMENT / SIGNAL

SORTIE CENTRALE ABS

- 01 MASSE
- 02 IDENTIFICATION DU VÉHICULE (1)
- 03 SORTIE VITESSE DU VÉHICULE
- 04 INGRESSO CHAÎNE
- 05 RELAIS DE LA LOGIQUE DES FEUX
- 06 LIGNE CAN H (HIGH SPEED)
- 07 LIGNE CAN L (LOW SPEED)
- 08 ABS
- 09 VOYANT ABS
- 10 -
- 11 SIGNAL CAPTEUR VITESSE ARRIÈRE
- 12 PIGNONS CHAUFFANTES (SI PRÉVU)
- 13 ALIMENTATION POUR GPS
- 14 MASSE CAPTEUR VITESSE ARRIÈRE
- 15 SIGNAL CAPTEUR VITESSE AVANT
- 16 IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2)
- 17 LIGNE SÉRIALE K POUR DIAGNOSTIC
- 18 ALIMENTATION PAR BATTERIE

LÉGENDE

- 01 CONNECTEURS MULTIPLES
- 02 INTERRUPTEUR ANTIBROUILLARD (SI PRÉVU)
- 03 RELAIS DES FEUX DE CROISEMENT
- 04 RELAIS DES FEUX DE ROUTE
- 05 RELAIS DE LA LOGIQUE DES FEUX
- 06 INVERSEUR DE FEUX GAUCHE
- 07 KLAXON
- 08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR
- 09 -
- 10 TABLEAU DE BORD
- 11 PIGNONS CHAUFFANTES (SI PRÉVU)
- 12 ALIMENTATION POUR GPS
- 13 INVERSEUR DE FEUX DROIT
- 14 INTERRUPTEUR STOP AVANT
- 15 INTERRUPTEUR STOP ARRIÈRE
- 16 INTERRUPTEUR DE L'EMBRAYAGE
- 17 COMMUTATEUR À CLÉ
- 18 ANTENNE DE L'ANTIDÉMARAGE
- 19 RELAIS DE LA LOGIQUE DE REPRISE
- 20 ANTIBROUILLARD DROIT (EN OPTION)
- 21 ANTIBROUILLARD GAUCHE (EN OPTION)
- 22 AMPOULE D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION
- 23 CENTRALE ANTIVOL (EN OPTION)
- 24 DEL DE L'ANTIVOL
- 25 CENTRALE ABS
- 26 CAPTEUR ABS AVANT
- 27 CAPTEUR ABS ARRIÈRE
- 28 RELAIS DE DÉMARRAGE
- 29 DÉMARRÉUR
- 30 FUSIBLES PRINCIPAUX
- 31 BATTERIE
- 32 ALTERNATEUR
- 33 PRISE POUR SELLE CHAUFFANTE
- 34 CONNECTEUR DE DIAGNOSTIC
- 35 RELAIS D'INJECTION SECONDAIRE
- 36 RELAIS D'INJECTION PRINCIPAL
- 37 CAPTEUR DE LA RÉSERVE D'ESSENCE
- 38 POMPE À ESSENCE
- 39 CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE
- 40 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU MOTEUR
- 41 CAPTEUR DE CHUTE (EN OPTION)
- 42 INTERRUPTEUR DE LA RÉGULIÈRE LATÉRALE
- 43 CAPTEUR DU SÉLECTEUR DE VITESSES
- 44 SONDE LAMBDA (1)
- 45 SONDE LAMBDA (2)
- 46 INJECTEUR DU CYLINDRE DROIT
- 47 INJECTEUR DU CYLINDRE GAUCHE
- 48 BOBINE
- 49 MAP SENSOR
- 50 PAPILLON MOTORISÉ
- 51 CAPTEUR DE POSITION DES POIGNÉES
- 52 CAPTEUR DE TOURS
- 53 CENTRALE 7SM
- 54 ANTIBROUILLARD GAUCHE (SI PRÉVU)
- 55 CLIGNOTANT AVANT GAUCHE
- 56 FEU AVANT COMBES
- 57 FEUX DE POSITION ET DRL
- 58 AMPOULE DU FEU DE ROUTE
- 59 AMPOULE DU FEU DE CROISEMENT
- 60 CLIGNOTANT AVANT DROIT
- 61 ANTIBROUILLARD DROIT (SI PRÉVU)
- 62 FUSIBLES SECONDAIRES
- 63 RELAIS DES FEUX ANTIBROUILLARDS (SI PRÉVU)
- 64 INTERRUPTEUR THERMIQUE
- 65 VENTILATEUR

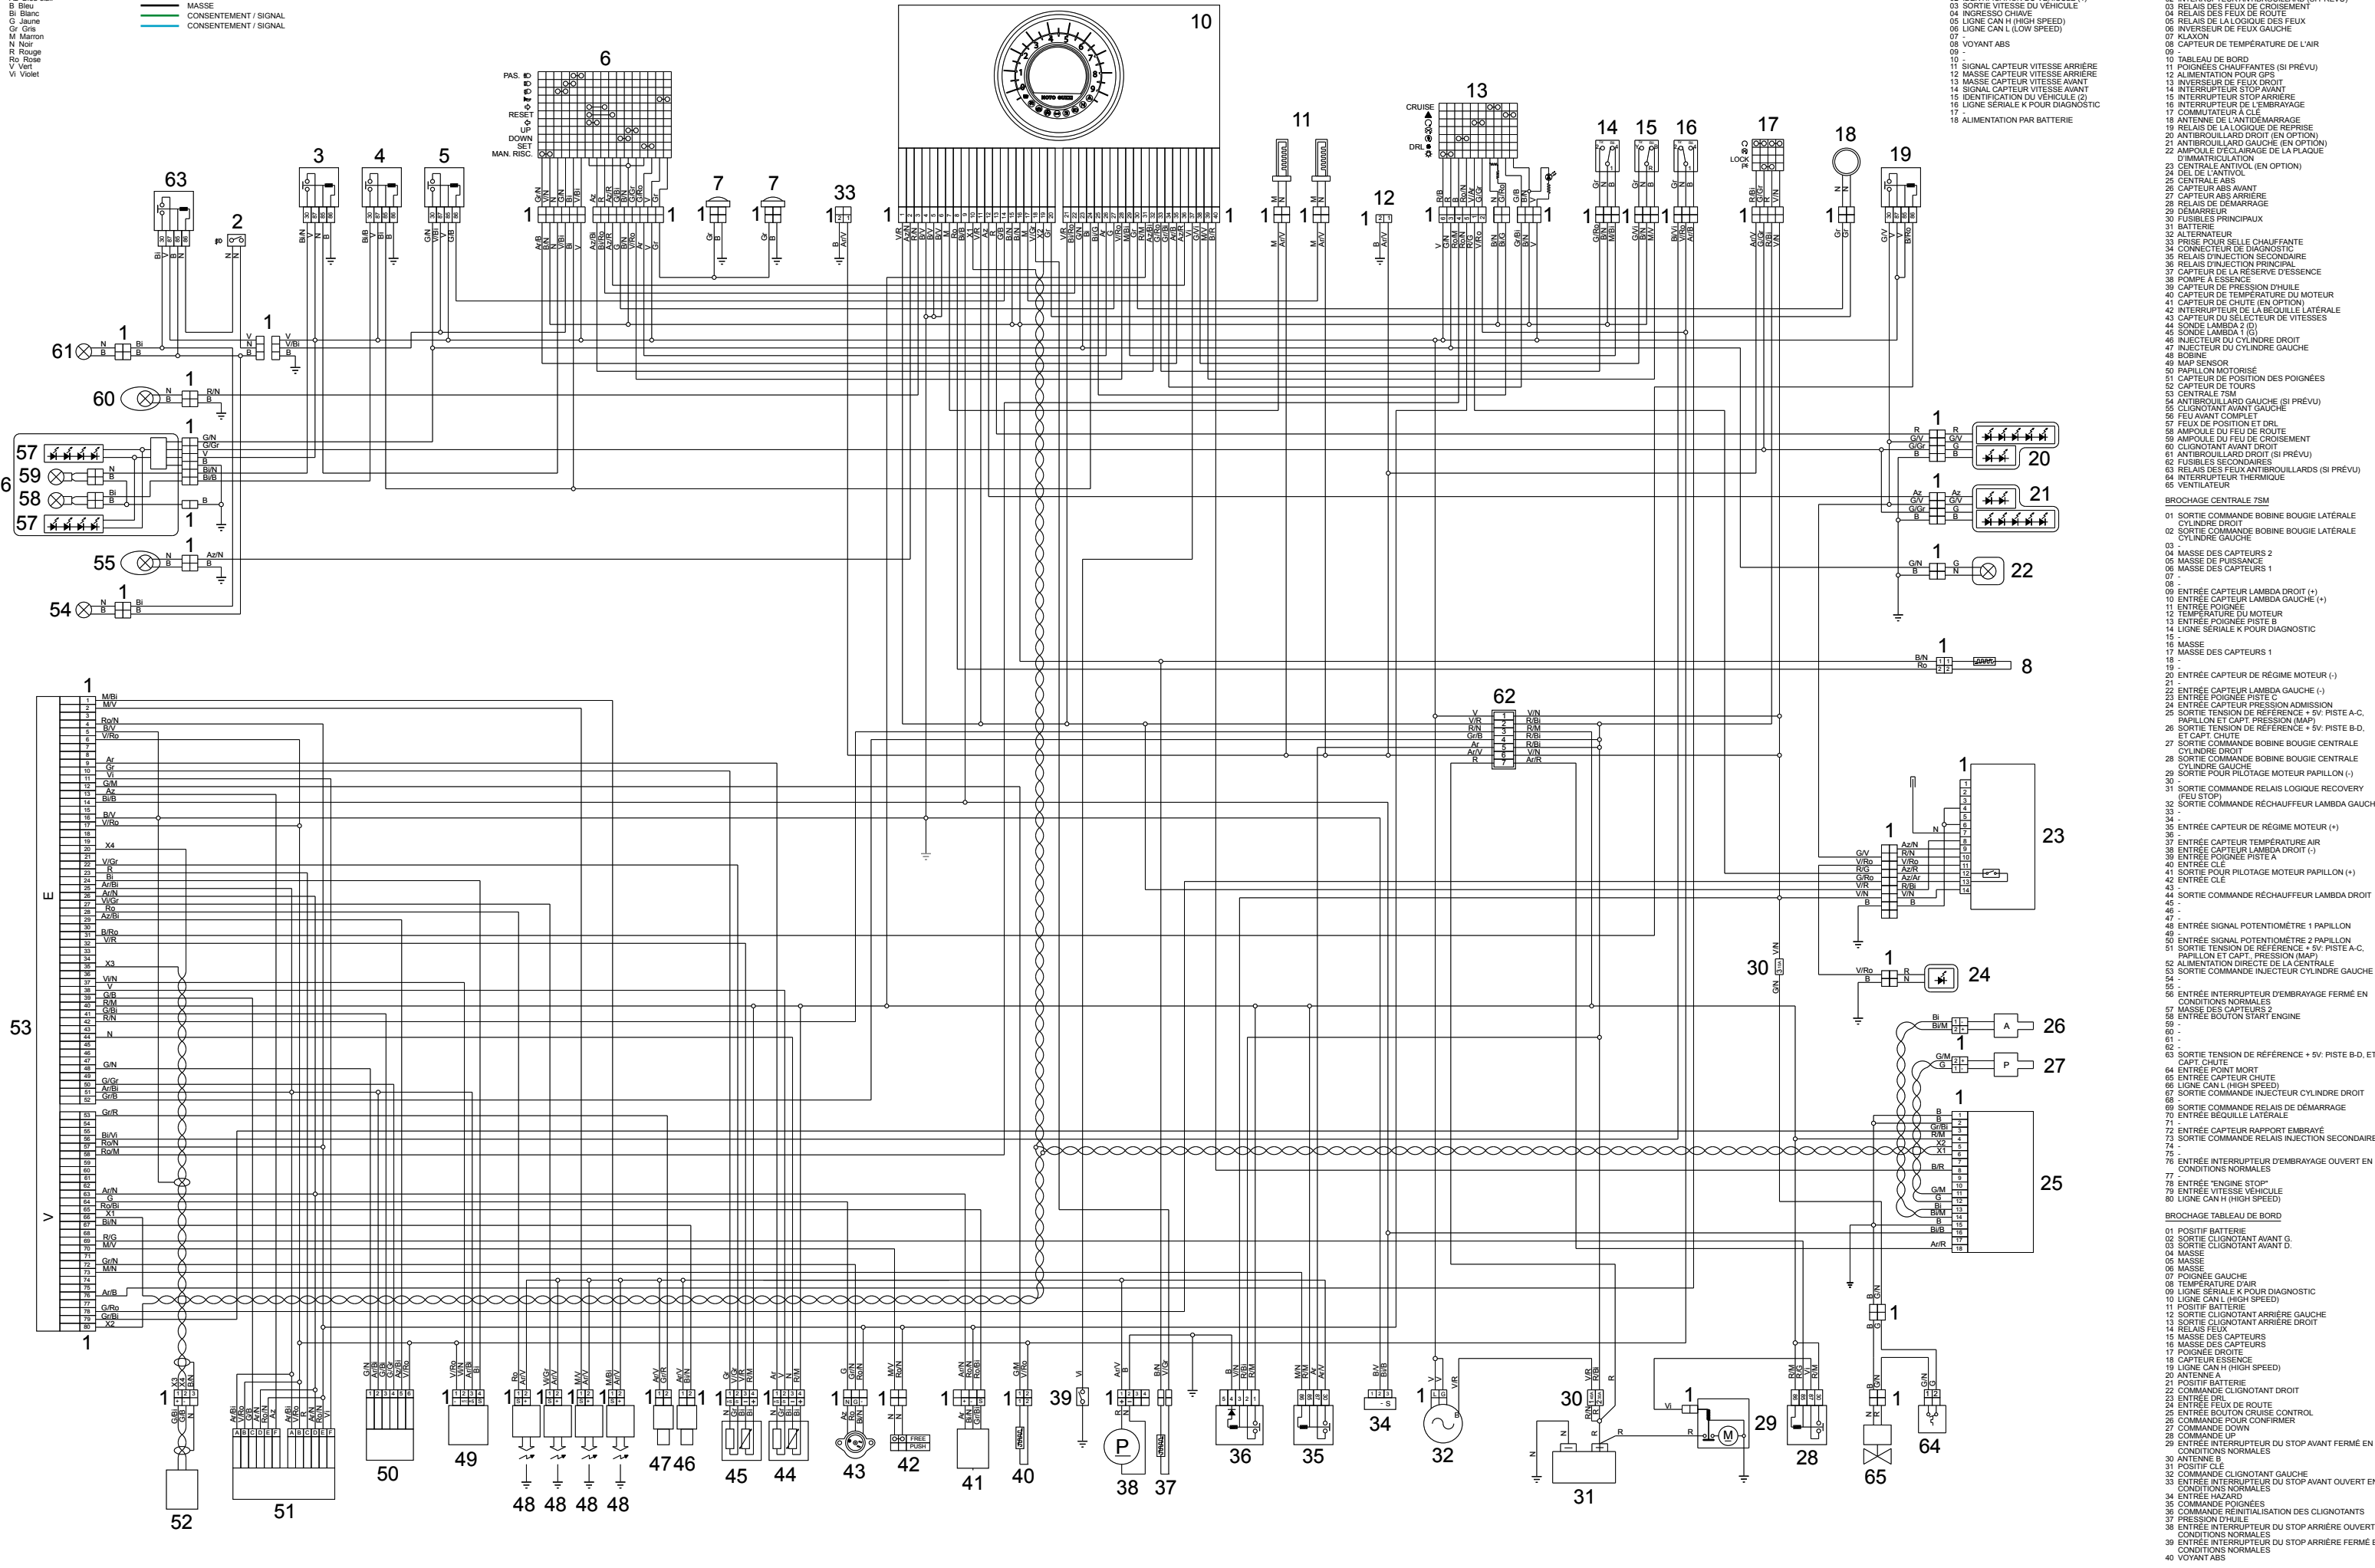

- BROCHAGE CENTRALE 7SM**
- 01 SORTIE COMMANDE BOBINE BOUGIE LATÉRALE CYLINDRE DROIT
 - 02 SORTIE COMMANDE BOBINE BOUGIE LATÉRALE CYLINDRE GAUCHE
 - 03 -
 - 04 MASSE DES CAPTEURS 2
 - 05 MASSE DE PUISSANCE
 - 06 MASSE DES CAPTEURS 1
 - 07 -
 - 08 -
 - 09 ENTRÉE CAPTEUR LAMBDA DROIT (+)
 - 10 ENTRÉE CAPTEUR LAMBDA GAUCHE (+)
 - 11 ENTRÉE POIGNÉE
 - 12 TEMPÉRATURE DU MOTEUR
 - 13 ENTRÉE POIGNÉE PISTE B
 - 14 LIGNE SÉRIALE K POUR DIAGNOSTIC
 - 15 -
 - 16 MASSE
 - 17 MASSE DES CAPTEURS 1
 - 18 -
 - 19 -
 - 20 ENTRÉE CAPTEUR DE RÉGIME MOTEUR (-)
 - 21 -
 - 22 ENTRÉE CAPTEUR LAMBDA GAUCHE (-)
 - 23 ENTRÉE POIGNÉE PISTE C
 - 24 ENTRÉE CAPTEUR PRESSION ADMISSION
 - 25 SORTIE TENSION DE RÉFÉRENCE +5V: PISTE A-C, PAPILLON ET CAPT. PRESSION (MAP)
 - 26 SORTIE TENSION DE RÉFÉRENCE +5V: PISTE B-D, ET CAPT. CHUTE
 - 27 SORTIE COMMANDE BOBINE BOUGIE CENTRALE CYLINDRE DROIT
 - 28 SORTIE COMMANDE BOBINE BOUGIE CENTRALE CYLINDRE GAUCHE
 - 29 SORTIE POUR PILOTAGE MOTEUR PAPILLON (-)
 - 30 -
 - 31 SORTIE COMMANDE RELAIS LOGIQUE RECOVERY (FEU STOP)
 - 32 -
 - 33 -
 - 34 -
 - 35 ENTRÉE CAPTEUR DE RÉGIME MOTEUR (+)
 - 36 -
 - 37 ENTRÉE CAPTEUR TEMPÉRATURE AIR
 - 38 ENTRÉE CAPTEUR LAMBDA DROIT (-)
 - 39 ENTRÉE POIGNÉE PISTE A
 - 40 ENTRÉE CLÉ
 - 41 SORTIE POUR PILOTAGE MOTEUR PAPILLON (+)
 - 42 ENTRÉE CLÉ
 - 43 -
 - 44 SORTIE COMMANDE RÉCHAUFFEUR LAMBDA DROIT
 - 45 -
 - 46 -
 - 47 -
 - 48 ENTRÉE SIGNAL POTENTIOMÈTRE 1 PAPILLON
 - 49 -
 - 50 ENTRÉE SIGNAL POTENTIOMÈTRE 2 PAPILLON
 - 51 SORTIE TENSION DE RÉFÉRENCE +5V: PISTE A-C, PAPILLON ET CAPT. PRESSION (MAP)
 - 52 ALIMENTATION DIRECTE DE LA CENTRALE
 - 53 SORTIE COMMANDE INJECTEUR CYLINDRE GAUCHE
 - 54 -
 - 55 -
 - 56 INTERRUPTEUR D'EMBRAYAGE FERMÉ EN CONDITIONS NORMALES
 - 57 MASSE DES CAPTEURS 2
 - 58 ENTRÉE BOUTON START ENGINE
 - 59 -
 - 60 -
 - 61 -
 - 62 SORTIE TENSION DE RÉFÉRENCE +5V: PISTE B-D, ET CAPT. CHUTE
 - 63 ENTRÉE POINT MORT
 - 64 ENTRÉE CAPTEUR CHUTE
 - 65 LIGNE CAN L (HIGH SPEED)
 - 66 LIGNE CAN H (HIGH SPEED)
 - 67 SORTIE COMMANDE INJECTEUR CYLINDRE DROIT
 - 68 -
 - 69 SORTIE COMMANDE RELAIS DE DÉMARRAGE
 - 70 ENTRÉE BÉQUILLE LATÉRALE
 - 71 -
 - 72 ENTRÉE CAPTEUR RAPPORT EMBRAYÉ
 - 73 SORTIE COMMANDE RELAIS INJECTION SECONDAIRE
 - 74 -
 - 75 -
 - 76 ENTRÉE INTERRUPTEUR D'EMBRAYAGE OUVERT EN CONDITIONS NORMALES
 - 77 -
 - 78 ENTRÉE 'ENGINE STOP'
 - 79 ENTRÉE VITESSE VÉHICULE
 - 80 LIGNE CAN H (HIGH SPEED)

- BROCHAGE TABLEAU DE BORD**
- 01 POSITIF BATTERIE
 - 02 SORTIE CLIGNOTANT AVANT D.
 - 03 SORTIE CLIGNOTANT AVANT G.
 - 04 MASSE
 - 05 MASSE
 - 06 MASSE
 - 07 POIGNÉE GAUCHE
 - 08 TEMPÉRATURE D'AIR
 - 09 LIGNE SÉRIALE K POUR DIAGNOSTIC
 - 10 LIGNE CAN L (HIGH SPEED)
 - 11 POSITIF BATTERIE
 - 12 SORTIE CLIGNOTANT ARRIÈRE GAUCHE
 - 13 SORTIE CLIGNOTANT ARRIÈRE DROIT
 - 14 RELAIS FEUX
 - 15 MASSE DES CAPTEURS
 - 16 MASSE DES CAPTEURS
 - 17 POIGNÉE DROITE
 - 18 CAPTEUR ESSENCE
 - 19 LIGNE CAN H (HIGH SPEED)
 - 20 ANTENNE A
 - 21 POSITIF BATTERIE
 - 22 COMMANDE CLIGNOTANT DROIT
 - 23 COMMANDE CLIGNOTANT GAUCHE
 - 24 ENTRÉE FEUX DE ROUTE
 - 25 ENTRÉE BOUTON CHUISE CONTROL
 - 26 COMMANDE POUR CONFIRMER
 - 27 COMMANDE DOWN
 - 28 COMMANDE UP
 - 29 ENTRÉE INTERRUPTEUR DU STOP AVANT FERMÉ EN CONDITIONS NORMALES
 - 30 ANTENNE B
 - 31 POSITIF CLÉ
 - 32 COMMANDE CLIGNOTANT GAUCHE
 - 33 ENTRÉE INTERRUPTEUR DU STOP AVANT OUVERT EN CONDITIONS NORMALES
 - 34 ENTRÉE HAZARD
 - 35 COMMANDE POIGNÉES
 - 36 COMMANDE REINITIALISATION DES CLIGNOTANTS
 - 37 PRESSION D'HUILE
 - 38 ENTRÉE INTERRUPTEUR DU STOP ARRIÈRE OUVERT EN CONDITIONS NORMALES
 - 39 ENTRÉE INTERRUPTEUR DU STOP ARRIÈRE FERMÉ EN CONDITIONS NORMALES
 - 40 VOYANT ABS